



Husqvarna[®]




340iBT

Sommario

Introduzione.....	2	Ricerca dei guasti.....	19
Sicurezza.....	3	Trasporto, stoccaggio e smaltimento.....	19
Montaggio.....	14	Dati tecnici.....	19
Utilizzo.....	16	Accessori.....	21
Manutenzione.....	18	Dichiarazione di conformità CE.....	22

Introduzione

Panoramica del prodotto

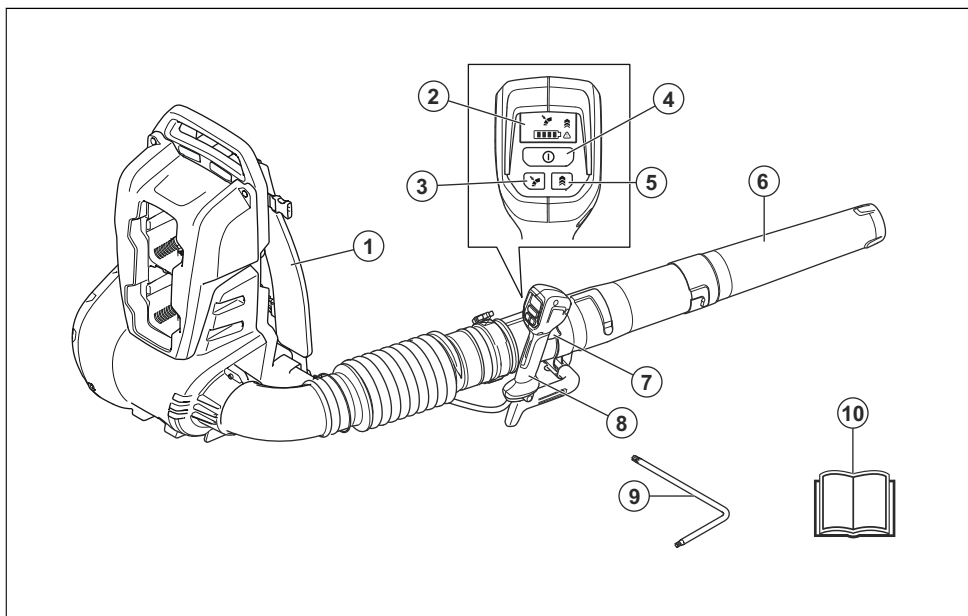

1. Cinghiaggio dello zaino
2. Display
3. Cruise control: Impostare il flusso d'aria ottimale per il lavoro da svolgere
4. Pulsante di avvio/arresto
5. Boost mode: Aumento del flusso d'aria
6. Ugello soffiatore
7. Leva comando
8. Impugnatura
9. Brugola
10. Manuale operatore

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un soffiatore a zaino a batteria con un motorino elettrico.

Il lavoro è in costante evoluzione per aumentare sicurezza ed efficienza durante le attività. Rivolgersi al centro di assistenza per maggiori informazioni.

Uso previsto

Utilizzare il prodotto per soffiare foglie e altro materiale indesiderato da aree come prati, vialetti e strade asfaltate.

Simboli riportati sul prodotto



Avvertenza! Questo soffiatore può essere pericoloso! L'uso improprio del mezzo può provocare lesioni anche mortali all'operatore o a terzi. È estremamente importante leggere e comprendere il contenuto di questo manuale operatore. Prima di usare il macchinario, leggere attentamente il Manuale dell'operatore e accertarsi di averne compreso il contenuto.



Utilizzare protezioni per gli occhi omologate.



Corrente diretta.



Emissioni di rumore nell'ambiente in conformità alla Direttiva Europea 2000/14/CE e alla norma del Nuovo Galles del Sud in materia di protezione dell'ambiente "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". I dati sulle emissioni di rumore sono riportati sull'etichetta della macchina e nel capitolo Dati tecnici,



I simboli riportati sul prodotto o sul relativo imballaggio indicano che il presente prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Questo prodotto deve essere depositato in un apposito impianto di riciclaggio.



Il prodotto è conforme alle direttive CE vigenti.



Non esporre alla pioggia.



LED di avvertimento



Pulsante di avvio/arresto



Pulsante Boost mode



Pulsante Cruise control



L'operatore del soffiatore deve assicurarsi che non vi siano persone o animali nel raggio di 15 metri. Anche più operatori che lavorino contemporaneamente nello stesso luogo devono mantenere tra loro una distanza di sicurezza non inferiore a 15 metri. Il soffiatore può urtare violentemente oggetti che possono rimbalzare, causando seri danni agli occhi se non vengono usati i dispositivi di sicurezza consigliati.

aaaassxxxx

La targhetta dati di funzionamento riporta il numero di serie. **aaaa** è l'anno di produzione e **ss** è la settimana di produzione.

Responsabilità del prodotto

Come indicato nelle leggi vigenti in materia di responsabilità obbligatoria sul prodotto, non siamo responsabili per eventuali danni causati dal nostro prodotto se:

- Il prodotto viene riparato in modo errato.
- Il prodotto viene riparato con parti che non provengono o non sono omologate dal produttore.
- Il prodotto contiene un accessorio che non proviene o non è omologato dal produttore.
- Il prodotto non viene riparato presso un centro di assistenza autorizzato o presso un'autorità competente.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate per

evidenziare le parti importanti del manuale.



AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un rischio di lesioni o morte dell'operatore o di passanti nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.



ATTENZIONE: Utilizzato se è presente un rischio di danni al prodotto, ad altri materiali oppure alla zona adiacente nel caso in cui le istruzioni del manuale non vengano rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni necessarie in una determinata situazione.

Introduzione



AVVERTENZA: Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Avvertenze generali di sicurezza dell'attrezzo elettrico

Controlli prima dell'avviamento

- Controllare l'area di lavoro. Asportare eventuali corpi estranei quali pietre, frammenti di vetro, chiodi, fili di acciaio, corde ecc. che potrebbero essere scagliati.
- Rimuovere sempre la batteria per evitare che la macchina venga azionata per errore. Scollegare sempre la batteria prima di procedere alla manutenzione della macchina.
- Prima di utilizzare la macchina e dopo ogni impatto, controllare eventuali segni di usura o danno e, se necessario, ripararli.
- Utilizzare unicamente ricambi originali.
- L'operatore deve accertarsi che persone o animali non si avvicinino entro un raggio di 15 metri durante il lavoro. Nel caso in cui più utenti stiano lavorando nella stessa zona, la distanza di sicurezza deve essere almeno 15 metri.
- Eseguire un'ispezione generale della macchina prima dell'utilizzo, vedere Programma di manutenzione.
- La normativa nazionale o locale potrebbe regolarne

l'utilizzo. Assicurare la conformità alla normativa in vigore.

Sicurezza personale

- **Nell'uso di un attrezzo elettrico, restare allerta, fare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso. Non usare un attrezzo elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di droga, alcol o farmaci.** Un attimo di disattenzione può causare lesioni personali gravi.
- Tenere lontano persone e animali dalla zona di lavoro.
- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che siano istruite o controllate durante l'utilizzo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Non consentire mai l'uso e la manutenzione della macchina ai bambini o a persone non qualificate e non lasciare la batteria collegata. Possono esistere leggi locali che stabiliscono l'età minima dell'operatore.
- Mantenere sempre distanti i non addetti ai lavori. Bambini, animali, assistenti e anche eventuali spettatori devono sempre essere tenuti ad una distanza di sicurezza di 15 metri (50 ft). Arrestare immediatamente il macchinario nel caso qualcuno si avvicini.
- Conservare l'attrezzatura in un luogo chiuso a chiave e quindi lontano dalla portata di bambini e di persone non autorizzate.
- **Vestirsi in maniera adeguata. Non indossare abiti troppo ampi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento.** Lasciati liberi, indumenti, gioielli o capelli lunghi possono restare impigliati nelle parti in movimento.
- Non usare la macchina in condizioni di stanchezza o sotto l'effetto di alcool o medicinali in grado di compromettere il vostro stato psichico e il controllo dei vostri atti.
- Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedere le istruzioni

alla sezione "Abbigliamento protettivo personale".

- Rimuovere sempre la batteria prima di passare la macchina a un'altra persona.
- Si prega di notare che l'operatore è responsabile di eventuali incidenti o pericoli a persone o cose.

Uso e cura dell'attrezzo elettrico

- Non usare mai una macchina che abbia subito modifiche tali da non corrispondere più alle specifiche originali. Non utilizzare mai la macchina vicino a materiali esplosivi o infiammabili.
- Non usare mai una macchina difettosa. Eseguire i controlli di sicurezza e attenersi alle istruzioni di manutenzione e riparazione riportate nel presente manuale. Alcuni interventi devono essere eseguiti da personale specializzato. Vedere le istruzioni alla sezione Manutenzione.
- Utilizzare unicamente ricambi originali.
- Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione siano sgombre da detriti.
- Tutti i carter, le protezioni e le impugnature devono essere

montati prima di avviare la macchina.

- Utilizzare la macchina solo alla luce solare o in altre condizioni di sufficiente illuminazione.
- Non utilizzare mai la macchina in condizioni meteorologiche sfavorevoli quali nebbia, pioggia, umidità o luoghi umidi, vento forte, freddo intenso, fulmini, ecc. Un tempo estremamente caldo può causare il surriscaldamento della macchina. Lavorare con il maltempo è faticoso e può creare situazioni di pericolo, ad esempio un terreno sdruciolevole.
- Se la macchina inizia a vibrare in modo anomalo, arrestarla e rimuovere la batteria.
- Procedere adagio, non correre.

Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- L'uso incauto e non corretto del prodotto può essere fonte di pericoli e causare lesioni gravi o morte all'operatore o ad altri. Leggere attentamente

e comprendere il contenuto di questo manuale operatore.

- Evitare assolutamente di modificare la versione originale del prodotto senza l'autorizzazione del fabbricante. Non usare mai un prodotto che abbia subito modifiche tali da non corrispondere più alle specifiche originali e utilizzare sempre accessori originali. Modifiche e/o accessori non autorizzati possono causare gravi lesioni personali o mortali all'operatore o a terzi. La garanzia non copre i danni o inconvenienti causati dall'uso di accessori o pezzi di ricambio non omologati.
- Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elettromagnetico. Tale campo può interferire, in alcuni casi, con persone portatrici di impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di condizioni che possono implicare lesioni personali gravi o fatali, i portatori di tali impianti devono consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare questo prodotto.
- Rimuovere la batteria dal prodotto prima di ricaricarla.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo



AVVERTENZA: leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.


- Se si è incerti riguardo a come procedere, rivolgersi a un esperto. Contattare il proprio rivenditore o l'officina di assistenza. Evitare qualsiasi lavoro per il quale non ci si sente sufficientemente qualificati.
- Non consentire a bambini di utilizzare il prodotto o avvicinarsi a esso. Data l'estrema facilità di avviamento del prodotto, i bambini potrebbero essere in grado di avviarlo se non sorvegliati. Sussiste il rischio di gravi lesioni personali. Scollegare la batteria quando il prodotto viene lasciato incustodito.
- Accertarsi che non vi siano persone o animali in un raggio di 15 metri (50 ft) durante il lavoro. Nel caso in cui più operatori stiano lavorando nella stessa zona, la distanza di sicurezza deve essere almeno di 15 metri. Altrimenti vi è il rischio di gravi lesioni personali. Arrestare

immediatamente l'unità nel caso qualcuno si avvicini. Non girarsi mai con il prodotto in azione senza prima aver controllato che non ci sia nessuno alle vostre spalle entro la zona di sicurezza.

- Accertarsi di poter camminare e lavorare in sicurezza. In caso di spostamenti, controllare che non vi siano ostacoli (ceppi, radici, rami, fossati ecc.). Fare particolare attenzione quando si lavora su terreni in pendenza.
- Mantenere una posizione stabile ed equilibrata in qualsiasi momento. Operare in sicurezza.
- Far sempre attenzione a segnali di allarme o eventuali grida quando si utilizzano le cuffie protettive. Togliere sempre le cuffie protettive immediatamente all'arresto del prodotto.
- Rispettare l'ambiente circostante evitando di usare il prodotto ad orari inadeguati, ad esempio la sera tardi o la mattina presto. Attenersi alle norme e alle ordinanze locali vigenti.
- Non utilizzare il prodotto vicino a finestre aperte.
- Usare il prodotto con il minimo flusso d'aria possibile. Sono rari i casi in cui è necessario usare il flusso d'aria al massimo e molte operazioni possono essere eseguite con un flusso d'aria di media intensità. Un flusso d'aria più basso implica un minor livello di rumore e di polvere e consente inoltre maggior controllo sul materiale da raccogliere/spostare.
- Usare un rastrello o una scopa per staccare dal suolo il materiale incastrato.
- Tenere la bocchetta del soffiatore il più possibile vicino al suolo.
- Prestare attenzione all'ambiente circostante. Non rivolgere il prodotto in direzione di persone, animali, parchi-giochi, autovetture ecc.
- Ridurre al minimo il tempo di soffiatura inumidendo leggermente le aree polverose o utilizzando l'attrezzatura spray.
- Tenere in considerazione la direzione del vento. Evitare di lavorare controvento per alleggerire le operazioni.
- Spegnerne il prodotto e rimuovere la batteria se il


prodotto comincia a vibrare in maniera anomala.

- Evitare di spostare masse voluminose con l'uso del prodotto: è un'operazione lunga ed inutilmente rumorosa.
- Ripulire la zona di lavoro dopo l'operazione Accertarsi di non aver spinto parte del materiale in zone di proprietà privata.
- Non correre con il prodotto.
- Il flusso d'aria ha un'intensità in grado di spostare gli oggetti ad una tale velocità da far sì che essi possano rimbalzare provocando gravi lesioni agli occhi.

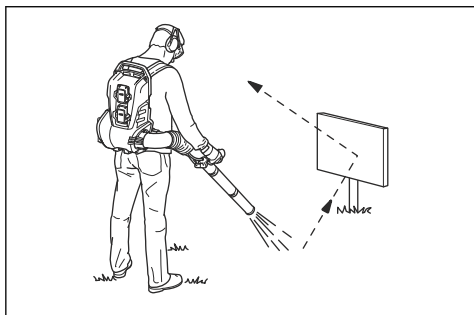

- Non rivolgere il flusso d'aria verso persone o animali.
- Spegnere il motore prima di montare o smontare gli accessori o altri componenti.
- Tenere le parti del corpo lontano dalle superfici roventi.

- Non poggiare mai il prodotto a motore acceso se non lo si può tenere bene d'occhio.
- Non utilizzare il prodotto su scale o ponteggi.

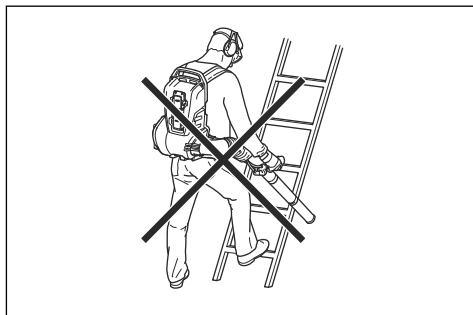

- Non utilizzare il prodotto se non si è certi di poter chiedere aiuto in caso d'infortunio.
- Rischio di oggetti volanti. Si potrebbe venir colpiti a un occhio da un sasso, un ramo o altri oggetti sollevatisi dal terreno, con conseguenze anche molto gravi, quali cecità o altre lesioni.
- Impiegare un dispositivo salvavita (RCD) per maggiore sicurezza quando si ricarica il prodotto. In caso di guasto elettrico un dispositivo salvavita protegge la macchina.
- Questo prodotto è rinomato per il suo basso carico di vibrazioni. La sovraesposizione alle vibrazioni può causare lesioni

neuro-vascolari a chi soffre di disturbi circolatori. In caso di sintomi riferibili a sovraesposizione alle vibrazioni, contattare il medico. Esempi di questi sintomi: intorpidimento, perdita di sensibilità, "formicolio", "torpore", dolore, mancanza di forza o riduzione delle forze normali, alterazioni di colore o aspetto della pelle. Tali sintomi si riscontrano soprattutto alle mani, ai polsi e alle dita.

- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non è possibile coprire tutte le situazioni immaginabili che potreste affrontare. Prestare sempre attenzione e usare il buon senso. Evitate tutte le situazioni che ritenete essere superiori alle vostre capacità. Se dopo aver letto le presenti istruzioni avete ancora dubbi in merito alle procedure operative, rivolgetevi a un esperto prima di continuare.
- Durante l'uso, il prodotto deve sempre essere agganciato al gruppo cinghie. In caso contrario, non sarà possibile manovrare l'apparecchio in modo sicuro, e ne potranno derivare danni all'operatore e/o a terzi.


Abbigliamento protettivo personale




AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Usare sempre abbigliamento protettivo personale omologato quando si utilizza il prodotto. L'uso di abbigliamento protettivo personale non elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravità in caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore per la scelta dell'attrezzatura adatta.
- Una lunga esposizione al rumore può comportare lesioni permanenti all'udito. In generale, i prodotti alimentati a batteria sono relativamente silenziosi ma la combinazione di livello acustico e uso prolungato può provocare lesioni. raccomanda che gli operatori indossino cuffie protettive quando utilizzano prodotti in modo continuativo per un periodo superiore a un giorno. Gli operai che utilizzano il prodotto in modo regolare e continuativo devono essere sottoposti regolarmente al controllo

dell'udito. Tenere presente che le cuffie protettive limitano la capacità di udire suoni e segnali di avvertenza.

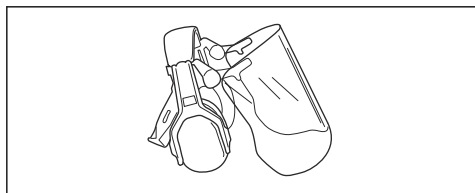


- Utilizzare protezioni per gli occhi omologate. Con l'uso della visiera è necessario anche l'uso di occhiali protettivi omologati. Con il termine occhiali protettivi omologati si intendono occhiali che siano conformi alle norme ANSI Z87.1 per gli USA o EN 166 per i paesi EU.

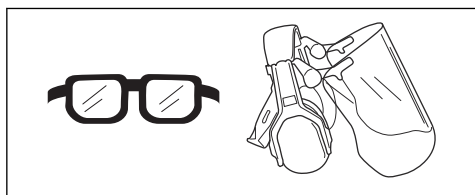

- Indossare indumenti di tessuto resistente. Indossare sempre pantaloni lunghi e pesanti e maniche lunghe. Non indossare indumenti larghi che potrebbero impigliarsi nei ramoscelli e nei rami. Non indossare gioielli, pantaloni corti o sandali e non lavorare a piedi nudi. Raccogliere i

capelli in modo sicuro sopra le spalle.

- Tenere a portata di mano il kit di primo soccorso.

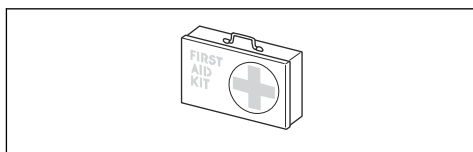

- Usare la mascherina nel caso in cui esista il rischio di polvere.

Dispositivi di sicurezza sul prodotto



AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.


- In questo capitolo vengono presentati i dispositivi di sicurezza del prodotto, la loro funzione, il controllo e la manutenzione necessari per assicurarne una funzione ottimale. Vedere le istruzioni alla sezione *Introduzione alla pagina 2* per localizzare questi dispositivi sul prodotto.
- La durata del prodotto può ridursi e il rischio di incidenti aumentare se la manutenzione non viene eseguita correttamente e se l'assistenza e/o le riparazioni

non vengono effettuate da personale qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore con assistenza più vicino.

- Non utilizzare mai un prodotto con dispositivi di sicurezza difettosi. I dispositivi di sicurezza del prodotto vanno controllati e sottoposti a manutenzione secondo quanto descritto in questo capitolo. Se il prodotto non supera tutti i controlli, contattare un'officina per le necessarie riparazioni.
- Tutte le riparazioni e l'assistenza del prodotto vanno eseguite da personale specializzato. Quanto detto vale in particolare per i dispositivi di sicurezza del prodotto. Se il prodotto non supera tutti i controlli sottoelencati, contattare l'officina autorizzata. L'acquisto di uno dei nostri prodotti garantisce l'assistenza di personale qualificato. Se non avete acquistato il prodotto presso un rivenditore con centro di assistenza, informatevi sull'ubicazione della più vicina officina autorizzata.

Controllo delle funzioni dell'interfaccia utente


1. Tenere premuto il pulsante di avvio/arresto (A).

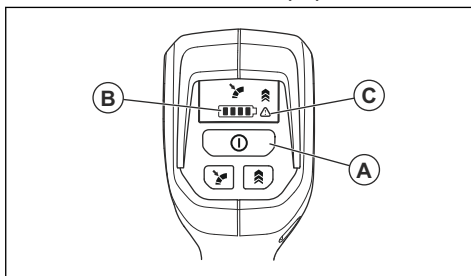

- a) Il prodotto è acceso quando il LED (B) si accende.
 - b) Il prodotto è spento quando il LED (B) si spegne.
2. Fare riferimento a *Ricerca dei guasti alla pagina 19* se la spia di avvertenza (C) si accende o lampeggia.

Controllare la leva comando

- Premere e rilasciare la leva comando per verificare che si muova liberamente.

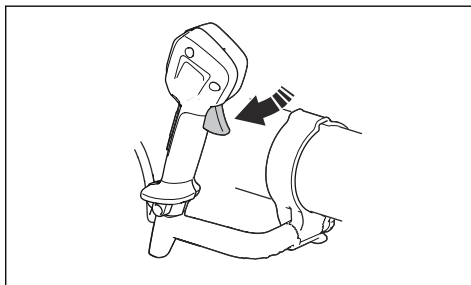


Sicurezza del cinghiaggio



AVVERTENZA: Leggere la seguente avvertenza prima di utilizzare il prodotto.


Durante l'uso, il prodotto deve sempre essere agganciato al gruppo cinghie. In caso contrario, non sarà possibile azionare l'apparecchio in modo sicuro, e ne potranno derivare danni all'operatore o a terzi. Accertarsi che la cinghia lombare e quella per il torace siano allacciate e regolate correttamente. Una cinghia non chiusa rischia di incastrarsi o di essere risucchiata nella ventola del prodotto.

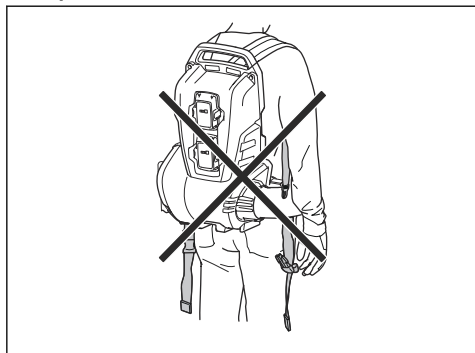

Utilizzo della funzione di sganciamento rapido

In caso di emergenza, rimuovere rapidamente il soffiatore a zaino.

1. Premere i fermi e rimuovere le cinghie.

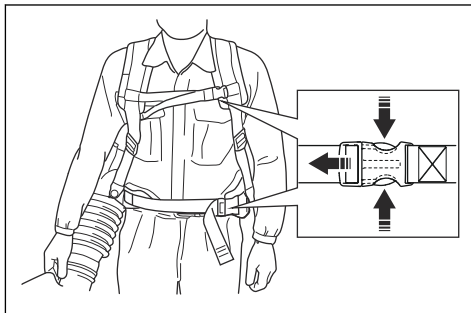

2. Rimuovere il cinghiaggio.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione



AVVERTENZA: Leggere le avvertenze seguenti prima di eseguire la manutenzione del prodotto.

- Rimuovere la batteria prima di eseguire la manutenzione, altri controlli o montare il prodotto.
- L'operatore deve eseguire solo gli interventi di manutenzione e assistenza indicati in questo manuale operatore. Rivolgersi al centro di assistenza di competenza per interventi di manutenzione e assistenza più importanti.
- Verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano saldi, in modo che il prodotto sia in condizioni operative sicure.

- Sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Se non si esegue la manutenzione, si riduce il ciclo di vita del prodotto e aumenta il rischio di incidenti.
- È necessaria una formazione specifica per eseguire tutti gli interventi di manutenzione e lavori di riparazione, in particolare per i dispositivi di sicurezza del prodotto. Se non

sono approvati tutti i controlli descritti nel presente manuale operatore dopo la manutenzione, rivolgersi al centro di assistenza. La nostra azienda garantisce la disponibilità di personale qualificato per le riparazioni e l'assistenza del prodotto.

- Utilizzare unicamente ricambi originali.

Montaggio


Introduzione



AVVERTENZA: Leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza prima di montare il prodotto.


Montaggio del tubo e dell'impugnatura sul prodotto

1. Applicare il morsetto (B) al tubo flessibile (C) e collegare il tubo flessibile all'uscita del soffiatore (A).

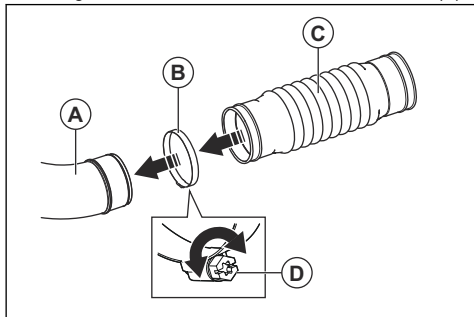


2. Accertarsi di inserire la vite del morsetto (D) come mostrato nell'illustrazione. Serrare la vite.

3. Collegare la cinghia di trasporto (O) al binario di guida dello snodo girevole (H).

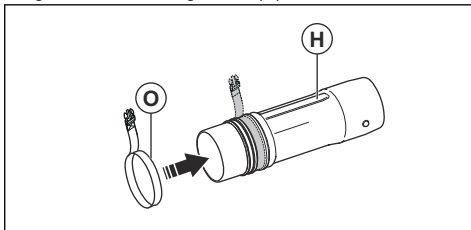


4. Applicare il morsetto (B) al tubo flessibile (C) e collegare lo snodo girevole (H).

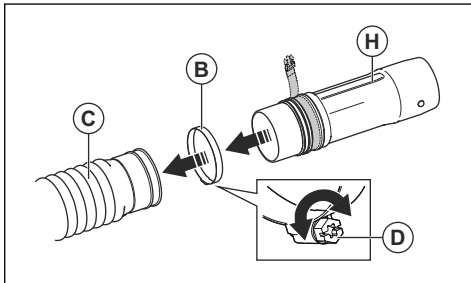


5. Accertarsi di inserire la vite del morsetto (D) come mostrato nell'illustrazione. Serrare la vite.

6. Allineare le manopole (J) su ciascun lato dello snodo girevole (H).

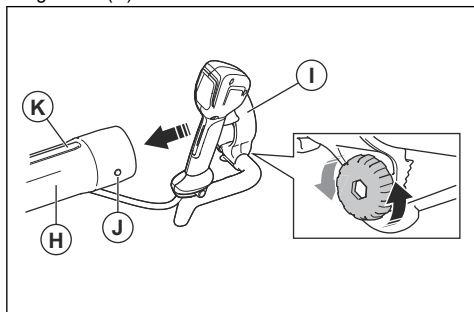


7. Collegare l'impugnatura di comando (I) al binario di guida (K) dello snodo girevole (H). Accertarsi che la vite sull'impugnatura di comando si trovi sul lato inferiore del tubo di controllo.
8. Serrare completamente la vite sull'impugnatura di comando.
9. Collegare il tubo intermedio (L) allo snodo girevole (H). Accertarsi che la manopola (J) sia allineata con il binario di guida del tubo intermedio.

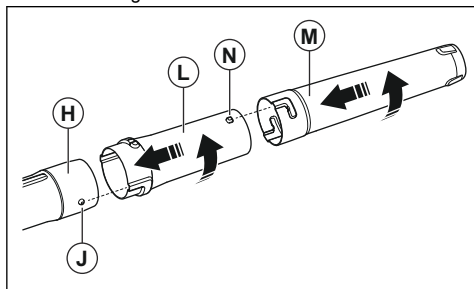

10. Ruotare completamente il tubo intermedio per bloccare il tubo di controllo e il tubo intermedio.
11. Collegare il tubo di soffiaggio (M) al tubo intermedio (L). Accertarsi che la manopola (N) sul tubo intermedio sia rivolta verso l'alto e si inserisca nel binario di guida del tubo di soffiaggio.
12. Ruotare completamente il tubo di soffiaggio per bloccare il tubo intermedio e il tubo di soffiaggio.


13. Fissare il fermacavo al tubo flessibile. Inserire il cavo dell'impugnatura di comando nell'anello del fermacavo.

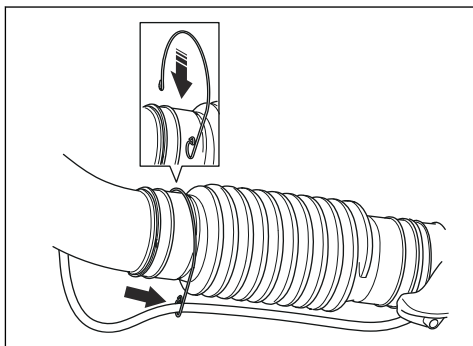

Regolazione del cinghiaggio

La regolazione di cinghiaggio e del prodotto facilita il funzionamento. Regolare il cinghiaggio per ottenere la posizione di lavoro migliore.


1. Indossare il cinghiaggio del prodotto.

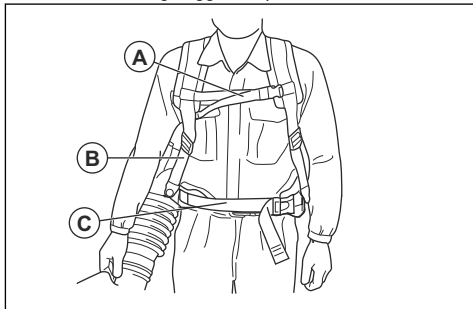

2. Collegare la cinghia in vita con la fascetta (C). Tendere la cinghia fino a rilasciare il peso del prodotto sui fianchi.
3. Stringere le cinghie laterali (B) fino a quando il prodotto non aderisce al corpo.
4. Collegare la cinghia per torace alla fascetta (A).
5. Stringere la cinghia.

Posizione di rimessaggio del prodotto

1. Ruotare il tubo dello spazzafoglie fino a che non è diretto verso l'alto.

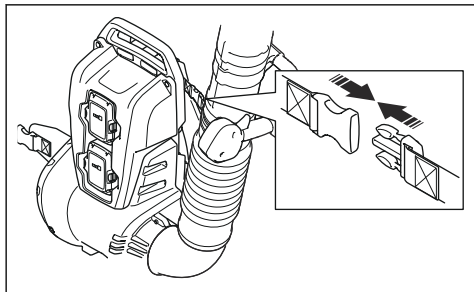

2. Collegare la fascetta per il trasporto.

Utilizzo

Introduzione




AVVERTENZA: Leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza prima di utilizzare la macchina.

Collegamento della batteria al prodotto



AVVERTENZA: Utilizzare solo le batterie originali Husqvarna contenute nel prodotto.


1. Caricare completamente la batteria.
2. Spingere la batteria nel corrispondente supporto dello zaino. La batteria si blocca in posizione quando si percepisce un clic.

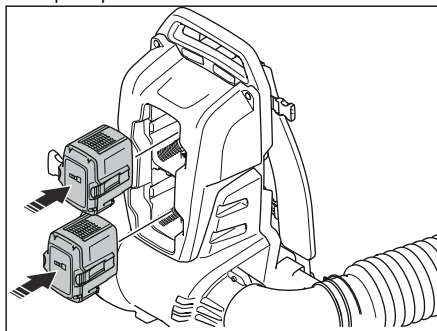

ATTENZIONE: Se la batteria non entra facilmente nel relativo supporto, la batteria non è installata correttamente. Ciò può causare danni al prodotto.

Avviamento del prodotto


1. Tenere premuto il pulsante di avvio/arresto fino a quando il LED verde sull'interfaccia utente non si accende.

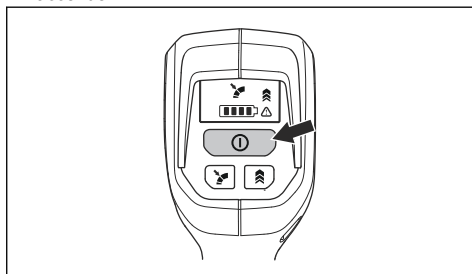

2. Usare la leva di comando per controllare la velocità.

Arresto del prodotto

1. Rilasciare la leva di comando.
2. Tenere premuto il pulsante di avvio/arresto fin quando il LED verde non si spegne.
3. Premere i pulsanti di rilascio sulla batteria ed estrarre la batteria dal prodotto.

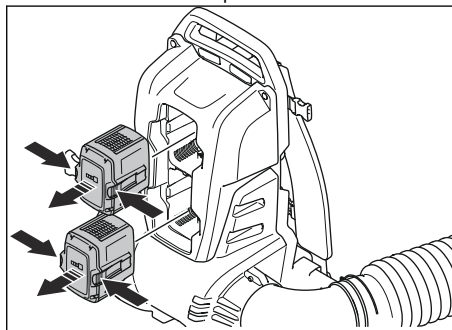

Funzione di arresto automatico

Il prodotto dispone di una funzione di arresto automatico che lo blocca in caso di mancato utilizzo. Il prodotto si spegne dopo 30 minuti.

Comportamento funzionale

Il prodotto può essere utilizzato con una batteria in uno dei vani o con due batterie. Se sono installate due batterie, il prodotto inizia a utilizzare la batteria nel vano inferiore prima di passare a quella del vano superiore. In condizioni normali, il prodotto passa alla seconda batteria quando la prima è scarica. In circostanze speciali, il prodotto passa più volte dall'una all'altra per raffreddare le batterie.


Lo stato di carica sul display dell'impugnatura mostra la percentuale di ricarica complessiva delle batterie.

Se nel prodotto viene utilizzata una batteria BL110 o BL1100, il regime viene limitato per proteggere le batterie.


Per evitare il surriscaldamento delle batterie quando non è possibile passare dall'una all'altra, il prodotto riduce il regime per garantire una maggiore autonomia.

Utilizzo del regolatore di velocità

1. Premere la leva di comando per selezionare il flusso d'aria ottimale per il lavoro da svolgere.

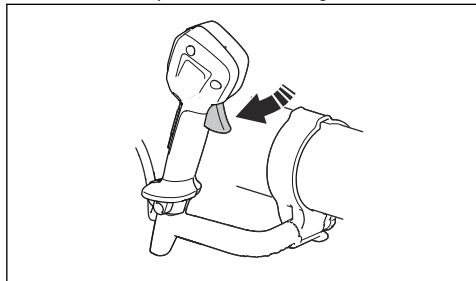


2. Premere il pulsante Cruise control per impostare il flusso d'aria selezionato. Il LED si accende.

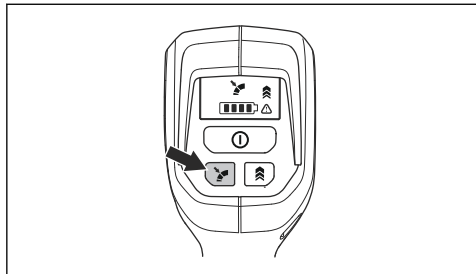

3. Continuare a lavorare con il flusso d'aria selezionato senza premere la leva di comando.
4. Per aumentare il flusso d'aria, premere la leva di comando. Quando viene rilasciata la leva di comando, il flusso d'aria torna all'impostazione selezionata nella fase 2.
5. Rilasciare la leva di comando e premere il pulsante Cruise control per interrompere la funzione Cruise control.

Per aumentare il flusso d'aria al massimo

1. Avviare il prodotto. Vedere *Utilizzo alla pagina 16*.
2. Premere il pulsante Boost mode per attivare il flusso d'aria massimo con la leva di comando premuta. Il LED si accende per indicare che la funzione Boost mode è attiva. La funzione Boost mode non ha limiti di tempo.

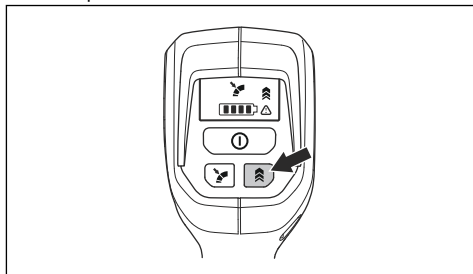

3. Premere nuovamente il pulsante Boost mode per interrompere la funzione Boost mode.

Manutenzione

Introduzione

leggere e capire il capitolo relativo alla sicurezza.




AVVERTENZA: Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione, è necessario

Programma di manutenzione

Manutenzione	Giornaliera	Una volta a settimana	Una volta al mese
Pulire le parti esterne del prodotto con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare acqua.	X		
Tenere pulite e asciutte le impugnature. Rimuovere l'olio o il grasso.	X		
Accertarsi che il pulsante di avvio/arresto funzioni correttamente e che non sia danneggiato.	X		
Accertarsi che la leva di comando funzioni correttamente.	X		
Accertarsi che i dadi e le viti siano serrati.	X		
Accertarsi che i pulsanti di rilascio sulla batteria funzionino correttamente e che tengano la batteria bloccata in posizione.	X		
Accertarsi che tutti i raccordi, le connessioni e i cavi non siano danneggiati. Rimuovere la sporcizia.		X	
Accertarsi che i connettori della batteria non siano danneggiati.			X

Per controllare la presa d'aria

1. Accertarsi che la presa d'aria non sia ostruita.

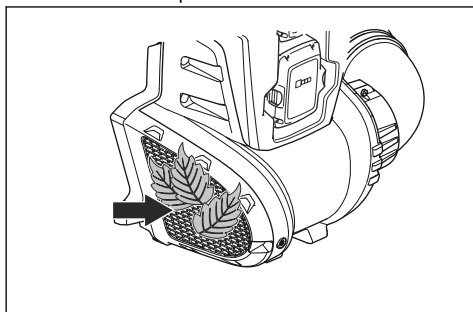

2. Spegner il prodotto e rimuovere il materiale superfluo se è necessario.



ATTENZIONE: Una presa d'aria ostruita riduce le prestazioni del prodotto e può causare il surriscaldamento del motore.

Per pulire il prodotto, la batteria e il caricabatterie

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto dopo l'uso.
2. Pulire la batteria e il caricabatterie con un panno asciutto. Mantenere puliti i binari guida della batteria.
3. Accertarsi che queste parti siano pulite prima che la batteria venga collegata al caricabatterie o al prodotto:
 - a) I terminali sulle batterie.
 - b) I terminali sul caricabatterie.
 - c) I terminali sul soffiatore a zaino.

Ricerca dei guasti

Ricerca guasti

Problema	Possibili guasti	Possibile soluzione
Il LED verde lampeggia.	La tensione della batteria è bassa.	Caricare la batteria.
Il LED rosso di errore lampeggia.	Deviazione di temperatura.	Lasciar raffreddare il prodotto.
Il prodotto non si avvia.	Presenza di sporcizia sui collegamenti della batteria.	Pulire con aria compressa o con una spazzola morbida.
Il LED rosso di errore lampeggia.	Il prodotto richiede manutenzione.	Contattare un'officina autorizzata.
Lo stato di carica sul display dell'impugnatura non corrisponde allo stato di carica della batteria.	Lo stato di carica può variare a seconda della batteria utilizzata.	Il display dell'impugnatura mostra uno stato di carica più preciso.

Trasporto, stoccaggio e smaltimento


Trasporto e rimessaggio

- Rispettare i requisiti speciali riportati sulla confezione e sulle etichette per il trasporto commerciale, compreso quello effettuato da terzi e da corrieri.
- Parlare con personale che ha seguito una formazione specifica in materiali pericolosi prima di inviare il prodotto. Rispettare tutte le norme nazionali vigenti.
- Rimuovere la batteria per la conservazione o il trasporto.
- Pulire il prodotto ed eseguire una manutenzione completa prima di conservarlo per lunghi periodi.
- Riporre l'apparecchio in luogo asciutto.
- Bloccare il prodotto in modo sicuro durante il trasporto.

Smaltimento della batteria, del caricabatterie e del prodotto

Il simbolo seguente indica che il prodotto non è un rifiuto domestico. Riciclarlo in una stazione di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò contribuisce ad evitare danni all'ambiente e alle persone.

Per maggiori informazioni contattare le autorità locali, il servizio per rifiuti domestici o il rivenditore.



Nota: Il simbolo compare sul prodotto o sull'imballaggio.

Dati tecnici

Dati tecnici

	340iBT
Motore	
Tipo di motore	BLDC (senza spazzole) 36V
Peso	
Peso senza batteria, kg/lb	6,3/13,9

	340iBT
Emissioni di rumore¹	
Livello acustico, misurato dB (A)	95
Livello acustico, garantito L _{WA} dB(A)	97
Livello di protezione dall'acqua	
Per tutte le condizioni meteorologiche	Sì
Livelli di rumorosità²	
Livello di pressione acustica equivalente rispetto all'udito dell'operatore, misurato in base alle norme EN/ISO 11203 e ISO 22868, dB(A):	79
Livelli di vibrazioni³	
Livelli di vibrazioni dell'impugnatura, misurati in base alle norme EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Prestazioni della ventola	
Flusso d'aria in modalità normale con ugello tondo standard, m ³ /min	11,5
Flusso d'aria in Boost mode con ugello tondo standard, m ³ /min	13,7
Velocità massima dell'aria in modalità normale con ugello tondo standard, m/s / mph	52 / 116,32
Velocità massima dell'aria in Boost mode con ugello tondo standard, m/s / mph	61 / 136,45
Forza si soffiaggio massima in modalità normale con ugello tondo standard, N	12
Forza si soffiaggio massima in Boost mode con ugello tondo standard, N	17

I dati sul rumore e le vibrazioni sono determinati sulla base del regime di potenza massima.

Batterie approvate

Per questo prodotto, utilizzare esclusivamente batterie Husqvarna BLi originali.

Batteria	BLi200
Tipo	Ioni di litio

¹ Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (L_{WA}) in base alla direttiva CE 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica riportato per la macchina è stato misurato con il gruppo originale che emette il livello massimo. La differenza tra potenza acustica misurata e garantita è che la potenza acustica garantita comprende anche la dispersione nel risultato di misurazione e le variazioni tra le diverse macchine dello stesso modello come da Direttiva 2000/14/CE.

² I dati riportati per il livello di pressione acustica equivalente del macchinario hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 3 dB (A).

³ I dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 2 m/s².

Batteria	BLI200
Capacità batteria, Ah	5,2
Tensione nominale, V	36
Peso, kg / lb	1,3/2,8

Caricabatterie omologati

Caricabatterie	QC330	QC500
Tensione di entrata, V	100-240	100-240
Frequenza, Hz	50-60	50-60
Potenza, W	330	500

Accessori

Accessori omologati

Accessori omologati	Tipo, lunghezza	Art.
Ugello	Ugello piatto, dritto, 600 mm	579 79 75-01
	Ugello piatto, curva di 20 gradi, 360 mm	576 58 27-01
	Ugello tondo, dritto, 350 mm	576 58 18-01
	Ugello tondo con anello di metallo, 326 mm	586 10 63-01
	Ugello tondo con anello di metallo, 416 mm	586 10 63-02
	Tubo intermedio, 380 mm	576 58 17-01
	Silenziatore con ugello tondo, 416 mm	589 81 17-01
Manicotto	Manicotto	594 03 50-01
Chiave	T27/T20 Torx	575 88 07-01
Impugnatura	Impugnatura	544 40 00-04

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il soffiatore a zaino a batteria Husqvarna 340iBT dai numeri di serie del 2019 e successivi (l'anno è chiaramente indicato sulla targhetta nominale, seguito dal numero di serie), soddisfa i requisiti delle DIRETTIVE DEL CONSIGLIO:

- del 17 maggio 2006 "sulle macchine" **2006/42/CE**.
- del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilità elettromagnetica" **2014/30/UE**.
- dell'8 maggio 2000 "sull'emissione di rumore nell'ambiente" **2000/14/CE**.
- dell'8 giugno 2011 sulla "restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose" **2011/65/UE**.

Sono state applicate le seguenti norme:

EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014, EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Inoltre, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Svezia, ha certificato la conformità all'allegato V della Direttiva del Consiglio 2000/14/CE "sull'emissione acustiche nell'ambiente" dell'8 maggio 2000. Il certificato reca il numero: 01/012/015.

Per informazioni sulle emissioni acustiche, vedere la sezione *Dati tecnici alla pagina 19*.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala, Svezia, ha eseguito l'omologazione di tipo volontario per conto di Husqvarna AB. Numero del certificato: SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05



Pär Martinsson, Responsabile sviluppo (rappresentante autorizzato per Husqvarna AB e responsabile della documentazione tecnica).



www.husqvarna.com

Istruzioni originali

1159857-41



2019-12-24