



Husqvarna®



340iBT

ET	Kasutusjuhend
LT	Operatoriaus vadovas
LV	Lietošanas pamācība


2-21
22-42
43-63

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Veatsing.....	17
Ohutus.....	3	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	17
Kokkupanek.....	13	Tehnilised andmed.....	18
Töö.....	14	Lisavarustus.....	19
Hooldamine.....	16	Vastavusdeklaratsioon.....	21

Sissejuhatus

Toote ülevaade

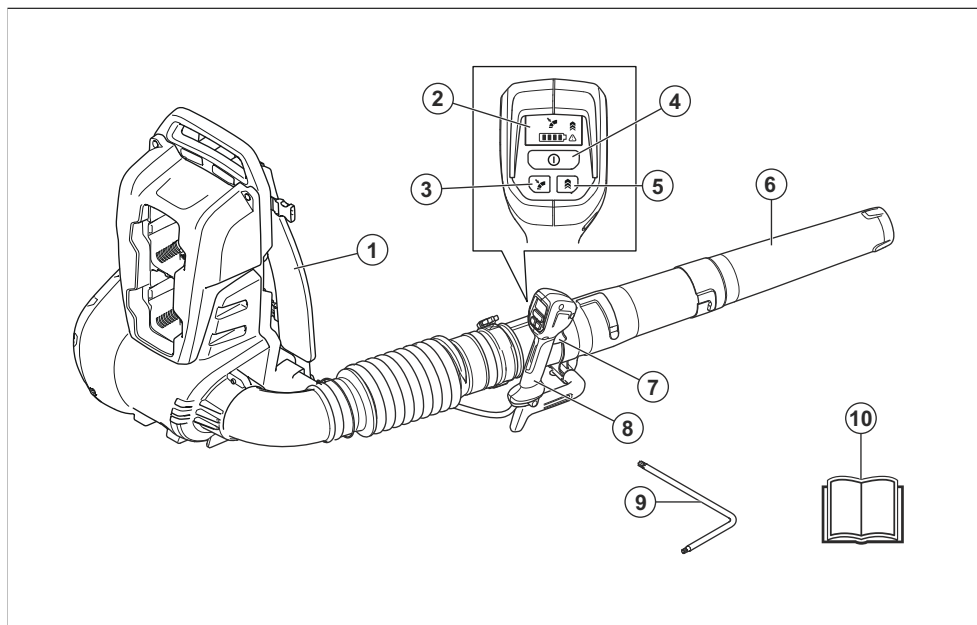

1. Seljakoti rakmed
2. Ekraan
3. Cruise control: Määrake töö jaoks optimaalne õhuvoolu tugevus
4. Käivitus- ja seiskamisnupp
5. Boost mode: Õhuvoolu suurendamine
6. Puhurseadme otsak
7. Toitelüliti
8. Käepide
9. Kuuskantvõti
10. Kasutusjuhend

Toote kirjeldus

See toode on elektrimootoriga akutoitel seljaskantav puhuriseade.

Me teeme pidevalt tööd, et tõsta teie ohutust ja tõhusust töötamisel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hooldusesindajaga.

Kasutusotstarve

Kasutage toodet lehtedevõi muu soovimatu materjali ärapuhumiseks näiteks murult, teeradadelt ja asfaltteedelt.

Sümbolid tootel



Hoiatus! Puhur võib olla ohtlik! Hooletu või väär käsitlemine võib põhjustada kasutaja või teiste isikute raskeid kehavigastusi või hukkumise. Äärmiselt oluline on käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja selle sisust aru saada. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.



Kandke heakskiidetud kaitseprille.



Alalisvool.



Müratasemetele viitav keskkonnasilt vastavalt ELi ja UK direktiividele ja määrustele ja Uus Lõuna-Walesi õigusaktile „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulations 2017”. Toote garanteeritud helivõimsuse taseme andmed leiате jaotisest *Tehnilised andmed lk 18* ja sildil.



Seadmel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Seade tuleb kõrvaldada vastavas taaskasutuspunktis.



See toode vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.



Ärge jätke vihma kätte.



LED-hoiatustuli.



Käivitus- ja seiskamisnupp.



Boost mode-i nupp.



Cruise control-i nupp.



aaaannxxxx

Puhurseadme kasutaja on kohustatud tagama, et inimesed ja loomad ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 m. Kui samas kohas töötab mitu seadmeka-sutajat, peab ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Puhurseade võib jõuliselt liigutada objekte, mis võivad tagasi pörkuda. Soovitusliku ohutus-varustuse mittekasutamisel võib see põhjustada tõsiseid silmavigastusi.

Mudeli etikett näitab seerianumbrit. **aaaa** on tootmisaasta ja **nn** on toot-misnädal.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu

eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste

eiramise korral kasutaja
või kõrvalseisjate
kehavigastuse või
surмага lõppeva
õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST:

Tähistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral
seadme, muude esemete
või läheduses asuvate
objektide kahjustamise
ohtu.

Märkus: Tähistab antud
olukorras vajalikku lisateavet.

Sissejuhatus



HOIATUS: Lugege kõik
ohutusalsed hoiatused
ja kõik juhised läbi.
Hoiatuste ja juhiste
eiramine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju
ja/või raskeid vigastusi.

Üldised ohutusalsed märkused elektritööriistade kohta

Kontroll enne käivitamist

- Vaadake üle tööpiirkond.
Kõrvaldage kõik lahtised
esemed, nt kivid, klaasikillud,

naelad, traadid, nõõrid jms,
mis võiksid õhku paiskuda.

- Eemaldage alati aku, et seade
juhuslikult ei käivituks. Enne
seadme hooldamist tuleb aku
alati lahutada.
- Enne masina kasutamist
ning pärast löögi saamist
tuleb kontrollida kulumis- ja
kahjustusmärke ning masinat
vajadusel remontida.
- Kasutage ainult
originaalvaruosi.
- Seadme kasutaja on
kohustatud jälgima, et
inimesed ja loomad ei
tuleks töö ajal lähemale
kui 15 m. Kui samas
kohas töötab mitu kasutajat,
peab ohutusvahemaa olema
vähemalt 15 meetrit.
- Tehke masinale enne
kasutamist üldine ülevaatus, vt
hooldusgraafikut.
- Kasutamist võivad piirata
riiklikud või kohalikud
seadused. Järgige kõiki
määrusi.

Inimeste kaitsmine

- Olge elektritööriista
kasutamisel tähelepanelik,
jälgige oma tegevust ja
kasutage tervet mõistust. Ärge
kasutage elektritööriista, kui
olete väsinud või uimastite,

alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektritööriistade kasutamise ajal võib lõppeda tõsiste kehavigastustega.

- Hoidke kõrvalseisjad eemale.
- Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on nõrgemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamisel isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Ärge kunagi lubage seadet ega akut kasutada või hooldada lastel ega teistel isikutel, kes pole seadme ja/või aku kasutamise koolitust saanud. Kohalikes õigusaktides võib olla reguleeritud kasutaja vanus.
- Ära lase ligi kõrvalisi isikuid. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja abistajad peavad viibima väljaspool 15-meetrist ohutustsooni. Seisake masin kohe, kui keegi läheneb.
- Seadet tuleb hoida lukustatud ruumis, kus lapsed ja

kõrvalised isikud sellele ligi ei pääse.

- **Kandke nõuetekohaseid riideid. Ärge kandke lahtiseid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad liikuvatest osadest eemal.** Lahtised rõivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
- Ärge kunagi töötage seadmega, kui olete väsinud, tarvitanud alkoholi või võtnud ravimit, mis võib mõjutada nägemist, otsustusvõimet või koordinatsiooni.
- Kandke isikukaitsevarustust. Vaadake juhiseid jaotisest „Isiklik kaitsevarustus”.
- Seadme üleandmisel teisele isikule eemaldage alati aku.
- Ärge unustage, et seadme kasutaja vastutab selle eest, et inimeste või nende varaga ei juhtuks õnnetust.

Elektritööriista kasutamine ja hooldamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Ärge kunagi kasutage seadet plahvatusohtlike või süttivate materjalide läheduses.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet. Teostage ohutuskontroll ja hooldage

seadet korrapäraselt, nagu käsitlemisõpetuses nõutud. Teatud hooldustoiminguid tohib teha ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist. Vaadake juhiseid jaotisest „Hooldus”.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Kontrollige alati, et õhutusavad oleksid puhtad.
- Enne käivitamist tuleb paigaldada kõik seadme katted, kaitsed ja käepidemed.
- Kasutage seadet üksnes päevavalguses või hea valgustuse korral.
- Ärge kunagi kasutage seadet halbade ilmastikuolude korral, nagu nt udu, vihasadu, niiske või märg keskkond, tugev tuul, tugev pakane, pikselöögi oht jms. Äärmiselt palava ilma korral võib seade üle kuumeneda. Halva ilmaga töötamine on väsitav ja see võib põhjustada ohtlikke olukordi, nt libedate pindade tõttu.
- Kui masin hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis peatage masin ja eemaldage aku.
- Kõndige ja ärge kunagi jookse.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui toodet kasutatakse valesti või hooletult, võib see muutuda ohtlikuks ning põhjustada kasutajale või kõrvalseisjatele koguni raskeid või eluohtlikke kehavigastusi. Lugege kasutusjuhend läbi ja veenduge, et olete sellest täielikult aru saanud.
- Seadme algset konstruktsiooni ei tohi muuta ilma tootja loata. Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Lubamatud muudatused ja varuosad võivad põhjustada kasutaja ja teiste isikute raskeid või isegi eluohtlikke kehavigastusi. Garantii ei pruugi katta kahjusid, mis on põhjustatud volitamata tarvikute või varuosade kasutamisest.
- Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kahjustuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate

kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.

- Enne laadimist eraldage aku tootest.

Ohutusjuhised kasutamisel




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui olukord on teile tundmatu, katkestage töö ja paluge spetsialistidelt abi ja nõu. Võta ühendust edasimüüja või hoolduspunktiga. Ärge tehke tööd, milleks teil puudub väljaõpe või kogemused.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega selle läheduses viibida. Kuna seadet on lihtne käivitada, võivad lapsed selle käivitada, kui neid piisavalt ei jälgita. See tähendab raskete vigastuste tekke ohtu. Kui seade jääb valveta, lahutage aku ühendus.
- Veenduge, et inimesed ja loomad ei oleks töö ajal lähemal kui 15 meetrit. Kui samas kohas töötab mitu kasutajat, peab nende ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Vastasel juhul tekib raskete vigastuste saamise oht. Seisake seade kohe, kui keegi läheneb. Ärge kunagi pöörake seadet ringi enne, kui olete selja taha vaadanud ja veendunud, et ohutsoonis pole kedagi.
- Veenduge, et saate turvaliselt seista ja liikuda. Vaadake, et läheduses ei oleks tõkkeid, nagu juuri, kive, oksi, kraave jms, mis oleksid takistuseks juhul, kui tuleb kiiresti eemalduda. Olge eriti ettevaatlik mäeküljel töötades.
- Olge kindlal pinnal ja hoidke ennast tasakaalus. Ärge küünitage liiga kaugele.
- Kui kasutate kuulmiskaitset, olge tähelepanelik hõigete ja hoiatussignaalide suhtes. Eemaldage kõrvaklapid kohe, kui seade on seiskunud.
- Hoolige läheduses viibivatest inimestest ja ärge kasutage seadet sobimatutel kellaaegadel, nt hilisõhtul või varahommikul. Järgige kehtivaid kohalikke eeskirju ja korraldusi.
- Ärge kasutage toodet avatud akende läheduses.
- Kasutage toodet võimalikult madala õhuvooluvõimsusega. Täisvõimsuse kasutamine on vajalik harva, paljusid töid saab teha


poole õhuvooluvõimsusega. Väiksem õhuvooluvõimsus tähendab vähemat müra ja tolmu ning samuti on kokku kogutavat või eemale puhutavat prahti nii lihtsam suunata.

- Maa külge kinni jäänud prahi eemaldamiseks kasutage reha või luuda.
- Hoidke puhuri avaust võimalikult maapinna lähedal.
- Jälgige ümbrust. Suunake toode eemale inimestest, loomadest, mänguväljakutest, autodest jms.
- Vähendage puhumisaega, niisutades kergelt tolmuiseid piirkondi või kasutades pihustusvarustust.
- Arvestage tuule suunaga. Kasutage tuult ära, see teeb töö lihtsamaks.
- Kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis seiske seade ja eemaldage aku.
- Toote abil suurte kuhjade liigutamine on aeganõudev ja tekitab asjatult suurt müra.
- Koristage töö jäljed. Veenduge, et te poleks prahti kellegi aeda puhunud.
- Ärge jookske seadmega töötamise ajal.

- Jõulised õhuvood võivad objekte liigutada sellisel kiirusel, et need põrkavad tagasi ja põhjustavad tõsiseid silmavigastusi.

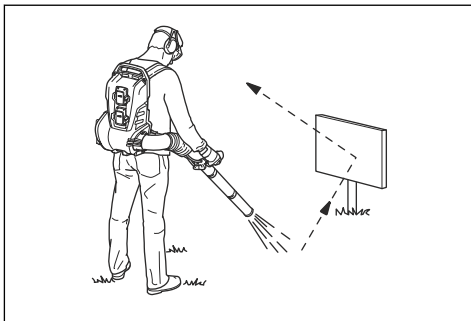

- Ärge suunake õhuvoolu inimeste ega loomade poole.
- Enne tarvikute ja muude komponentide paigaldamist või eemaldamist seiske alati mootor.
- Hoidke kõik kehaosad kuumadest pindadest eemal.
- Ärge kunagi asetage käivitatud seadet maha, kui see ei asu teie vaateväljas.
- Toodet ei tohi kasutada redelil või tellingutel seistes.

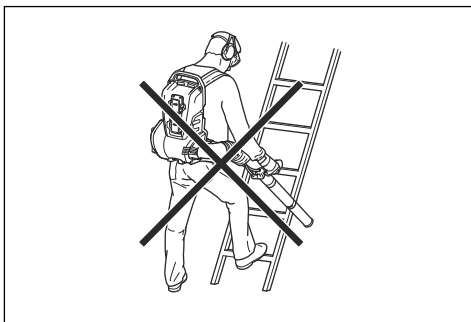

- Ärge kasutage seadet olukordades, kus teil pole õnnetuse korral võimalik abi kutsuda.
- Hoiduge eemalepaiskuvate esemete eest. Kivid, praht jms võib õhku paiskudes teile silma lennata ja põhjustada raske kehavigastuse või isegi pimedaks jäämise.
- Kasutage toote laadimisel rikkevoolukaitset (RCD) lisaohutuse tagamiseks. Seade on varustatud rikkevoolukaitsemega, mis kaitseb kasutajaid elektririkke korral.
- See seade on tuntud oma madala vibratsioonitaseme poolest. Tugeva vibratsiooniga töötamine võib põhjustada vereringe- või närvikahjustusi, eriti neil, kel on vereringehäireid. Pöörduge arsti poole, kui ilmneb nähte, mis võivad olla vibratsioonist põhjustatud. Sellisteks nähtudeks on näiteks tundetus, surin, torkiv tunne, valu, nõrkus, muutused nahavärvis või naha seisukorras. Nimetatud nähtused esinevad tavaliselt sõrmedes, käelabades ja randmetes.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Kõiki olukordi, mis võivad seadme käitamisel ette tulla, ei ole võimalik kirjeldada. Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mõistust. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui te pärast selle juhendi läbilugemist tunnete veel ebakindlust, küsige enne jätkamist nõu asjatundjalt.
- Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult manööverdada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist.


Isikukaitsevahendid




HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Pikaajaline kokkupuude müraga võib tekitada kuulmiskahjustusi. Üldiselt on akutoitel töötavad seadmed


suhteliselt vaiksed, kuid müratase koos pikaajalise kasutamisega võib tekitada kuulmiskahjustusi. soovitab kasutajal kanda kõrvaklappe, kui seadmega töötatakse pikemat aega järjest. Kasutajad, kes kasutavad seadet pidevalt ja regulaarselt, peavad käima korrapäraselt kuulmist kontrollimas. Võtke arvesse, et kõrvaklapid piiravad võimet kuulda helisid ja hoiatussignaale.

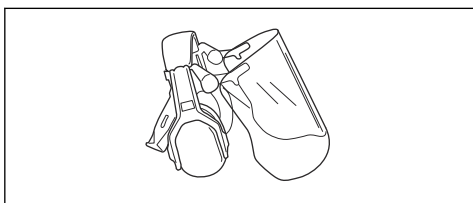

- Kandke heakskiidetud kaitseprille. Näokaitsme kasutamisel tuleb lisaks kasutada heakskiidetud kaitseprille. Heakskiidetud kaitseprillide all mõeldakse selliseid prille, mis vastavad standardile ANSI Z87.1 USA-s või EN 166 Euroopa Liidu riikides.

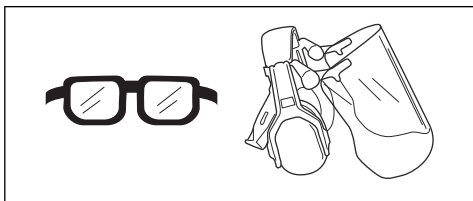

- Kandke vastupidavast materjalist riideid. Kandke alati pikki raskeid pükse ja pikki varrukaid. Hoiduge liiga avaratest rõivastest, mis võivad okstesse takerduda. Ärge kandke ehteid, lühikesi pükse, lahtiseid jalatseid ega käige paljajalu. Kinnitage juuksed ohutult õlgadest kõrgemale.
- Hoidke esmaabikomplekt käepärast.

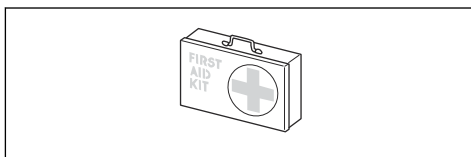

- Tolmu tekke riski korral tuleb kasutada hingamiskaitset.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.


- Selles alalõigus kirjeldatakse masina turvavarustust, selle otstarvet ning kuidas läbi viia kontrolle ja hooldust, tagamaks masina nõuetekohane töö. Pealkirja *Sissejuhatus lk 2* alt loe juhiseid selle kohta, kus need sinu seadmel paiknevad.
- Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt

ning seadet ei paranda asjatundja, võib seadme tööiga lüheneda ja tekkida õnnetuste oht. Kui vajate täiendavat infot, pöörduge lähimasse teenindusse.

- Ärge kasutage seadet, kui selle turvavarustus pole täiesti korras. Ohutusvarustust tuleb käesolevas lõigus toodud eeskirjade kohaselt hooldada ja kontrollida. Kui seade ei vasta ohutusnõuetele, laske see parandada hooldustöökojas.
- Toote hooldus ja parandamine nõuab eraldi väljaõpet. Eriti oluline on see toote ohutusvarustuse puhul. Kui toode ei vasta allpool toodud nõuetele, võtke ühendust hooldustöökojaga. Meie toodetele on tagatud professionaalne hooldus ja parandus. Kui toote müüja ei tegele hooldusega, paluge teda juhatada teid lähimasse hooldustöökotta.

Kasutajaliidese funktsioonide kontrollimine

1. Vajutage pikalt käivitus- ja seiskamisnuppu (A).

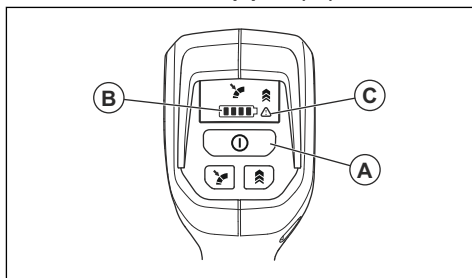


- a) Seade on sisse lülitatud siis, kui LED-tuli (B) süttib.
- b) Seade on välja lülitatud siis, kui LED-tuli (B) kustub.

2. Hoiatusindikaatori (C) põlemise või vilkumise korral vt *Veaotsing lk 17*.

Toitelüliti kontrollimine

- Vajutage ja vabastage toitelüliti, et veenduda, kas see liigub vabalt.

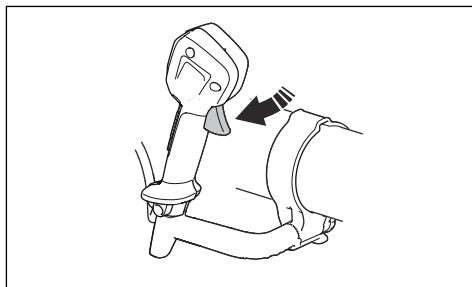


Rakmete ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnev hoiatus.


Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult töötada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist. Veenduge, et puusa- ja rinnarihm oleks kinnitatud ja õigesti reguleeritud. Kinnitamata rihm võib kinni jääda või sattuda seadme ventilaatorisse.

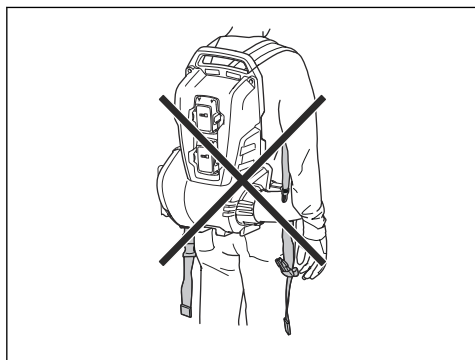

Kiirvabastusfunktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt.

Hädaolukorra ilmnemisel eemaldage kiiresti seljaskantav puhur.

1. Lükake klambreid ja eemaldage rihmad.

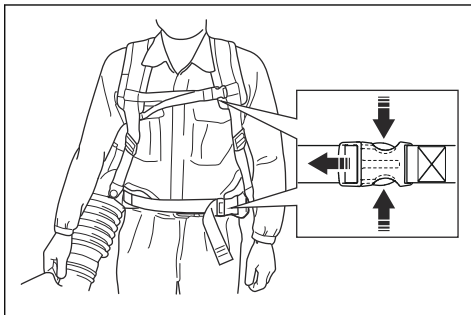

2. Eemaldage rakmed.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne seadme hooldustööde tegemist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Eemaldage aku enne hooldustööde või muude kontrolltoimingute või seadme kokkupanemise alustamist.
- Seadme kasutaja tohib teha üksnes käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud hooldustöid. Mahukamate hooldustööde tegemiseks pöörduge hooldusesindusse.
- Toote ohutuse ja korrasoleku tagamiseks peavad kõik mutrid, poldid ning kruvid olema korralikult kinnitatud.
- Vahetage välja kulunud või kahjustunud osad.

- Kui hooldustöid ei tehta, siis seadme kasutusiga lüheneb ja õnnetuste oht kasvab.
- Kõigi hooldus- ja parandustööde tegemiseks (eriti seadme ohutusseadiste juures) on vajalik eriväljaõpe. Kui pärast hooldustööde tegemist ei läbi seade kõiki käesolevas kasutusjuhendis

kirjeldatud kontrolltoiminguid, siis rääkige hooldusesinduse töötajaga. Garanteerime, et hooldusesinduses tehakse teie seadmele professionaalsel tasemel remondi- ja hooldustööd.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.

Kokkupanek


Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Tootele toru ja käepideme paigaldamiseks toimi järgmiselt.


1. Pane klamber (A) painduvale torule (B) ja suru painduv toru puhuri väljalaskeava (C) peale.

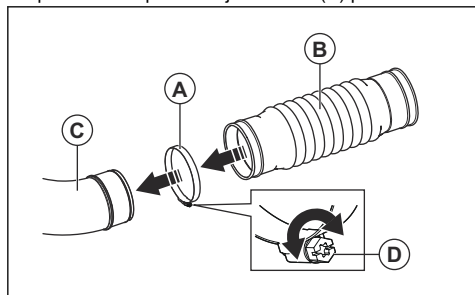


2. Pane kruvi (D) toru alla klambrile ja pinguta kruvi.
3. Kinnita transpordirihm (E) kuulliigendi (F) juhikuraja külge.

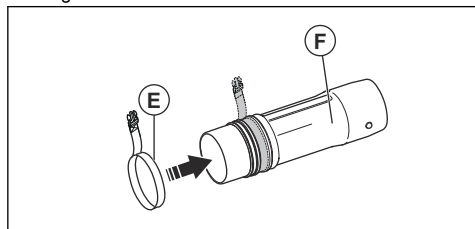

4. Pane klamber (G) painduvale torule (B) ja kinnita pöördliigend (F).

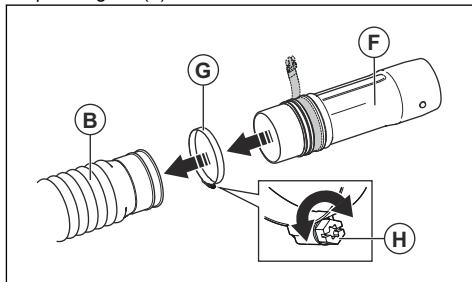


5. Pane kruvi (H) toru alla klambrile ja pinguta kruvi.
6. Joonda nupud (I) pöördliigendi (H) mõlemale küljele.

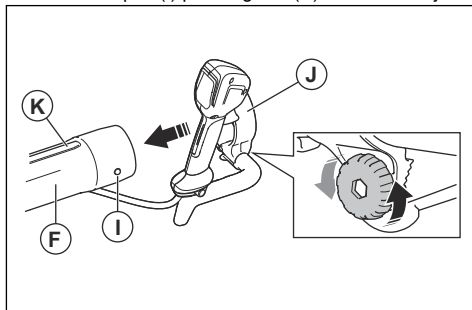


7. Kinnita juhtkäepide (J) kuulliigendi (F) juhiku (K) külge. Veendu, et juhtkäepideme kruvi asub toru alumises otsas.
8. Pinguta juhtkäepideme kruvi täielikult.

9. Ühenda vahetoru (L) pöördliigendiga (F). Veendu, et nupp (I) oleks joondatud vahetoru juhikurajaga.

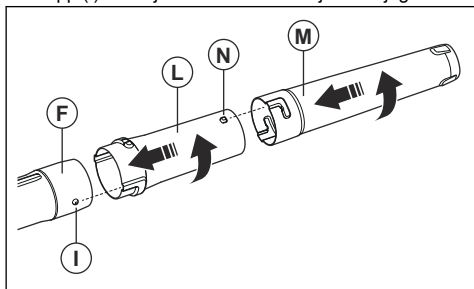


10. Pöördliigendi (F) ja vahetoru (L) täielikuks lukustamiseks pööra vahetoru.
11. Ühendage puhuritoru (M) ja vahetoru (L). Veendu, et vahetoru nupp (N) on suunatud ülespoole ja sobitub puhuritoru juhikusse.
12. Vahetoru ja puhuritoru täielikuks lukustamiseks pööra puhuritoru.
13. Kinnita kaablihoidik painduvale torule. Pane juhtkäepideme juhe kaablihoidiku aasast läbi.

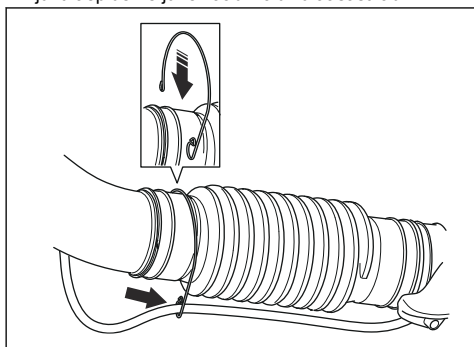

Rakmete reguleerimine

Õigesti reguleeritud rakmed ja toode muudavad töö lihtsamaks. Reguleerige rakmeid nii, et tööasend oleks parim.


1. Pange selga toote rakmed.

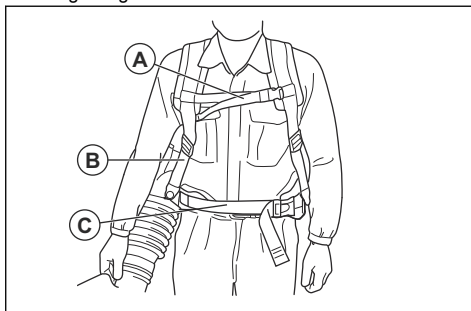

2. Kinnitage klambriga (C) puusarihm. Pingutage rihma, kuni toode kaal on teie puusadel.
3. Pingutage küljerihmu (B), kuni toode on tugevalt teie keha vastas.
4. Kinnitage rinnarihm klambri (A) külge.
5. Pingutage rihma.

Toote transpordiasendisse panemiseks toimige järgmiselt.

1. Pöörake puhurseadme toru, kuni see on ülespoole suunatud.

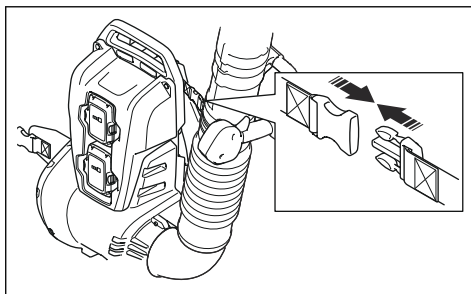

2. Kinnitage transpordiklamber.

Töö

Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud.



HOIATUS: Kasutage seadmes ainult Husqvarna originaalakusid.

1. Laadige aku täis.


2. Lükake aku seljakoti akupessa. Aku on kohale lukustunud, kui kuulete klõpsatust.

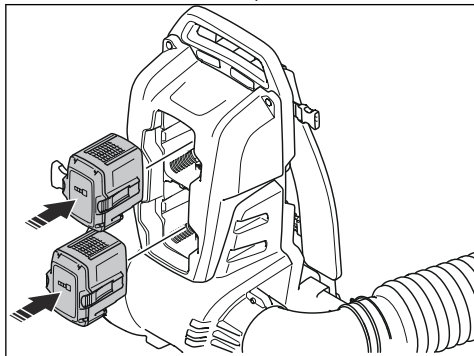

ETTEVAATUST: Kui aku ei liigu sujuvalt akupessa, siis on aku asend vale. See võib toodet kahjustada.

Toote käivitamine

1. Vajutage pikalt käivitus- ja seiskamisnuppu, kuni kasutajaliidesel olev roheline LED-tuli süttib.

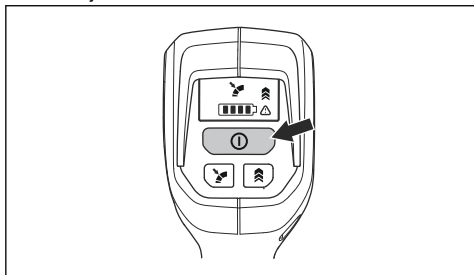


2. Reguleerige kiirust toitelüliti abil.

Toote seiskamine

1. Vabastage toitelüliti.
2. Vajutage pikalt käivitus- ja seiskamisnuppu, kuni roheline LED-tuli kustub.

3. Vajutage aku vabastusnuppe ja eemaldage aku seadmest.

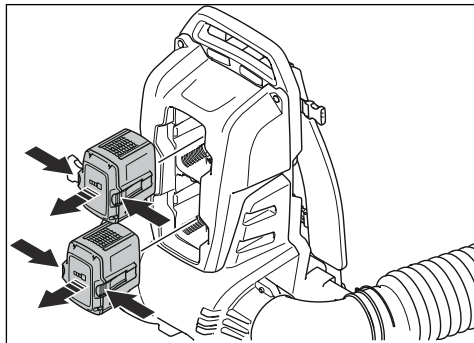

Automaatse seiskamise funktsioon

Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis seiskab toote, kui seda ei kasutata. Toode lülitub välja 30 minuti pärast.

Funktsionaalne toimimine

Seda toodet saab kasutada nii ühe akuga mis tahes akupesas kui ka kahe akuga. Kui paigaldatud on kaks akut, kasutab toode kõigepealt alumise pesa akut ja läheb seejärel üle ülemises pesas olevale. Tavalisel juhul läheb toode teise aku peale üle siis, kui esimene aku saab tühjaks. Eritingimustel kasutab toode akusid nende jahutamise eesmärgil vaheldumisi.


Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek näitab kogu toidete akude peale kokku.

Kui tootes on kasutusel BLi10 või BLi100, on akude kaitsmiseks pöörete arv piiratud.


Akude ülekuumenemise vältimiseks ja täieliku tööaja tagamiseks, vähendab toode pöörete arvu juhul, kui akude vaheldumisi kasutamine ei ole võimalik.

Püsikiirusehoidja funktsiooni kasutamine

1. Töö jaoks optimaalse õhuvoolutugevuse valimiseks vajutage toitelüliti.

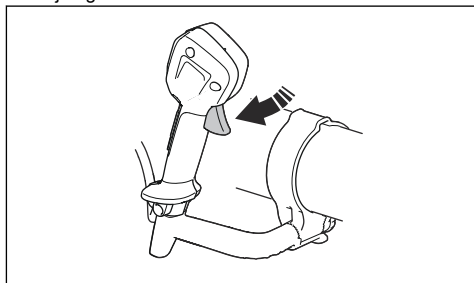

2. Valitud õhuvoolutugevuse määramiseks vajutage nuppu Cruise control. Süttib LED-tuli.

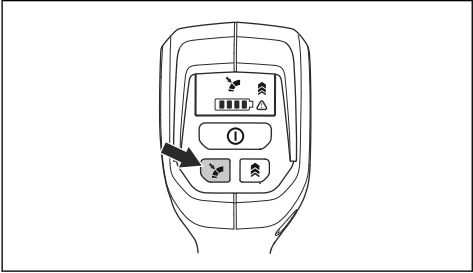


3. Jätkake toitelülitit vajutamata töötamist valitud õhuvooluga.
4. Õhuvoolu suurendamiseks vajutage toitelülitit. Pärast toitelüliti vabastamist on õhuvool sama, mis 2. toimingus.
5. Vabastage toitelüliti ja vajutage nuppu Cruise control funktsiooniCruise control peatamiseks.

Õhuvoolu suurendamiseks maksimumini toimige järgmiselt.

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Töö lk 14*.

2. Vajutage nuppu Boost mode maksimaalse õhuvoolu lubamiseks, kui toitelülitit on vajutatud. Süttib LED-tuli, mis näitab, et funktsioon Boost mode on sisse lülitatud. Funktsioonil Boost mode pole ajapiirangut.

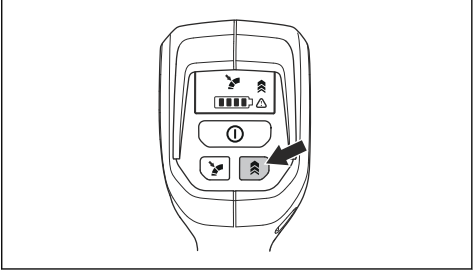

3. Funktsiooni Boost modepeatamiseks vajutage uuesti nuppu Boost mode.

Hooldamine

Sissejuhatus




HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Hoolduskeem

Hooldamine	Üks kord päevas	Üks kord nädalas	Üks kord kuus
Puhastage toote välispindu puhta ja kuiva lapiga. Ärge kasutage vett.	X		
Käepidemed tuleb hoida kuivad ja puhtad. Eemaldage õli või määre.	X		
Veenduge, et käivitus- ja seiskamisnupp töötaks korralikult ja see poleks kahjustatud.	X		
Veenduge, et toitelüliti töötaks korralikult.	X		
Veenduge, et mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.	X		
Veenduge, et aku vabastusnupud töötaksid korralikult ning et aku lukustuks kindlalt paika.	X		
Veenduge, et kõik liitmikud, ühendused ja juhtmed oleksid terved. Eemaldage mustus.		X	
Veenduge, et aku kontaktid poleks kahjustatud.			X

Õhuvõtuava kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et mootori õhuvõtuava ei oleks tõkestatud.

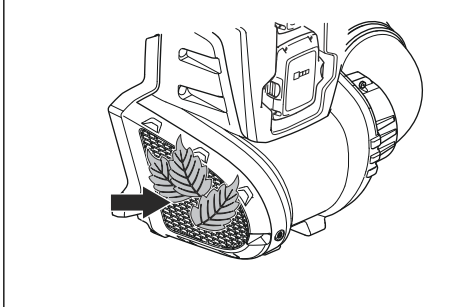

2. Vajadusel seisake toode ja eemaldage soovimatu materjal.



ETTEVAATUST: Blokeerunud õhuvõtuava vähendab toote jõudlust ja mootor võib minna liiga kuumaks.

Seadme, aku ja akulaadija puhastamine

1. Pärast kasutamist puhastage seade kuiva riidelapiga.
2. Puhastage aku ja akulaadija kuiva riidelapiga. Hoidke akujuhikuid puhtana.
3. Enne aku ühendamist laadija või tootega veenduge, et need osad oleksid puhtad:
 - a) Aku klemmid.
 - b) Akulaadija klemmid;
 - c) seljaskantava puhuri klemmid.

Veaotsing

Veaotsing

Probleem	Võimalikud tõrked	Võimalik lahendus
Roheline LED-tuli vilgub.	Aku pinge on madal.	Laadige aku.
Punane tõrke LED-tuli vilgub.	Temperatuuri kõrvalekalle.	Laske seadmel maha jahtuda.
Toode ei käivitu.	Mustus aku kontaktidel.	Puhastage suruõhu või pehme pintsliga.
Punane tõrke LED-tuli vilgub.	Seade vajab hooldust.	Võtke ühendust hooldustöökojaga.
Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek ei ühti akul näidatava laetuse olekuga.	Laetuse olek võib erineda sõltuvalt kasutatavast akust.	Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek on täpsem.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh kolmandate osapoolte või ekspediitorite teenuseid kasutades).
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Hoiustamise ja transpordi ajaks tuleb aku eemaldada.
- Enne seadme pikemaajalist hoiustamist puhastage seade ja tehke sellele täishooldus.

- Hoiustage toodet ainult kuivas kohas.
- Kinnitage seade transpordi ajaks turvaliselt.

Aku, akulaadija ja seadme kasutuselt kõrvaldamine

Allolev sümbol tähendab, et seade ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja

elektroonikajäätmete vastuvõtupunkti. Nii aitate vältida keskkonna ja inimeste kahjustamist.

Lisateavet küsige kohalikelt ametkondadelt, olmejäätmete käitlejatelt või edasimüüjalt.



Märkus: Sümbol asub tootel või toote pakendil.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	340iBT
Mootor	
Mootori tüüp	BLDC (harjadeta) 36 V
Mass	
Kaal ilma akuta (kg/lb)	6,3/13,9
Müratasemed ¹	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	95
Müravõimsustase, garanteeritud L _{WA} dB(A)	97
Veekaitseklass	
Kasutatavad iga ilmaga	Jah
Müratase ²	
Ekvivalentne helirõhutase kasutaja kõrva juures, mõõdetud EN ISO 11203 ja ISO 22868 järgi, dB (A):	79
Vibratsioonitase ³	
ISO 22867 järgi mõõdetud käepidemete vibratsioonitasemed, m/s ²	0,1
Ventilaatori jõudlus	
Õhuvool tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min	11,5
Õhuvool: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min/cfm	13,7
Suurim õhukiirus tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m/s	52/116,32
Suurim õhukiirus: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m/s / mph	61/136,45

¹ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ. Seadme antud helivõimsuse tase mõõdeti enim müra tekitava originaaltarviku kasutamisel. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

² Antud andmetel seadme helitugevuse taseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüplevi 3 dB(A) (standardne kõrvalekalle).

³ Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 2 m/s².

	340iBT
Suurim puhumisjõud tavarežiimis ümmarguse standardotsakuga, N	12
Suurim puhumisjõud: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, N	17

Müra- ja vibratsioonandmed on määratletud maksimaalse nimikiiruse järgi.

Heakskiidetud akud

Kasutage tootes ainult originaalseid Husqvarna BLi.

Aku	BLi200
Tüüp	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	5,2
Nimipinge, V	36
Kaal, kg/naela	1,3/2,8

Heakskiidetud akulaadijad

Akulaadur	QC330	QC500
Sisendpinge, V	100–240	100–240
Sagedus, Hz	50–60	50–60
Võimsus, W	330	500

Lisavarustus

Heakskiidetud lisavarustus

Heakskiidetud lisavarustus	Tüüp, pikkus	Art. nr.
Otsak	Lame otsak, sirge, 600 mm	579 79 75-01
	Lame otsak, 20-kraadise kumerusega, 360 mm	576 58 27-01
	Ümar otsak, sirge, 350 mm	576 58 18-01
	Ümar otsak metallist rõngaga, 326 mm	586 10 63-01
	Ümar otsak metallist rõngaga, 416 mm	586 10 63-02
	Vahetoru, 380 mm	576 58 17-01
	Ümara otsaku summuti, 416 mm	589 81 17-01
Ümbris	Ümbris	594 03 50-01

Heakskõidetud lisavarustus	Tüüp, pikkus	Art. nr.
Mutrivõti	T27/T20 Torx	575 88 07-01
Juhtraud	Juhtraud	544 40 00-04

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutust, et toode:

Kirjeldus	Käeshoitav akuga töötav puhurseade
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	340iBT
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2022. aastast

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
määrustele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2014/30/EMÜ	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“
2011/65/EL	„ohtlike ainete piiramise direktiiv“
2000/14/E	„välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised
standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid:
EN 60335-1:2012+A13:2017+A15:2021, EN
50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN
61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN
15503:2009+A2:2015, EN IEC 63000:2018.

The Swedish Machinery Testing Institute, Sweden,
on kinnitanud vastavust nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ
lisale V. Serdi number 01/012/006.

Lisateavet mürataseme kohta vt jaotisest *Tehnilised
andmed lk 18.*

Husqvarna, 2022-12-05

Stefan Holmberg, uurimis- ja arendustegevuse juht,
tehnoloogiahooldus, Husqvarna AB, ROOTSI

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja




TURINYS

Įvadas.....	22	Gedimai ir jų šalinimas.....	38
Sauga.....	23	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	39
Surinkimas.....	33	Techniniai duomenys.....	39
Naudojimas.....	35	Priedai.....	41
Techninė priežiūra.....	37	Atitikties deklaracija.....	42

Įvadas

Gaminio apžvalga

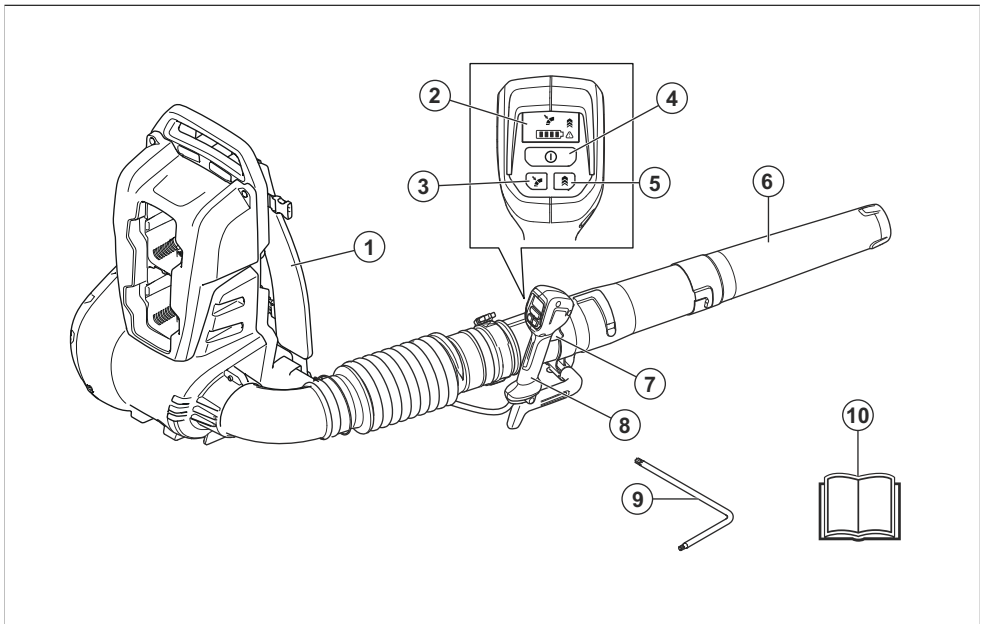

1. Kūrinės laikymo diržai
2. Ekranas
3. Cruise control: Nustatykite darbui optimalų oro srautą
4. Paleidimo / stabdymo mygtukas
5. Boost mode: Oro srauto didinimas
6. Pūstuvo antgalis
7. Maitinimo jungiklis
8. Rankena
9. Šešiabriaunis raktas
10. Naudojimo instrukcija

Nuolat stengiamės padidinti jūsų saugumą ir eksploatacijos efektyvumą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą.

Naudojimas

Gaminį naudokite lapams ir kitoms nepageidaujamoms medžiagoms nuo tokių vietų kaip vejos, takai ir asfaltuoti keliai nupūsti.

Gaminio aprašas

Šis gaminys yra akumuliatorinis ant nugaros nešiojamas pūstuvus su elektriniu varikliu.

Simboliai ant gaminio



Įspėjimas! Pūstuvai gali būti pavojingas! Aplaiddžiai ar netinkamai naudojant gali būti sunkiai ar net mirtinai sužeistas naudotojas ar kiti žmonės. Todėl ypač svarbu perskaityti ir suprasti šias naudojimosi instrukcijas. Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.



Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones.



Nuolatinė srovė.



Triukšmo emisijos į aplinką ženklavimas atitinka ES ir Jungtinės Karalystės direktyvas bei reglamentus ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Gaminio garantuotasis garso galios lygis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 39* ir etiketėje.



Ant produkto ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šį produktą reikia atiduoti į tinkamą perdirbimo įstaigą.



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.



Nepalikite lietuje.



Įspėjamasis šviesos diodas.



Paleidimo / stabdymo mygtukas.



Boost mode mygtukas.



Cruise control mygtukas.



yyyyywwxxxxx

Pūstuvo naudotojas turi stebėti, kad nei žmonės, nei gyvūnai neprisiartintų arčiau kaip 15 metrų atstumu. Jeigu toje pačioje vietoje dirba keli naudotojai, tarp jų reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 15 metrų atstumą. Pūstuvo nupučiami daiktai gali atšokti atgal ir sunkiai sužaloti akis, jeigu nenaudojate rekomenduojamos saugos įrangos.

Nominalių parametrų plokštelėje nurodytas serijos numeris. **yyyy** yra pagaminimo metai, o **ww** yra pagaminimo savaitė.

Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti

dėmesį į ypač svarbias instrukcijos dalis.



PERSPĒJIMAS:

Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojama pateikti daugiau, nei būtina esamoje situacijoje, informacijos.

Įvadas



PERSPĒJIMAS:

Perskaitykite visus įspėjimus dėl saugos ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite sukelti gaisrą, gauti elektros

smūgį ir (ar) rimtai susižeisti.

Bendrieji įspėjimai dėl saugos naudojant elektros įrankius

Patikrinimas prieš užvedant

- Patikrinkite darbo vietą. Pašalinkite tuos palaidus daiktus, kuriuos galima išmesti, pavyzdžiui: akmenis, stiklo šukės, vinis, plieninę vielą, virvės galiukus ar pan.
- Kad netyčia neįjungtumėte įrenginio, visuomet nuimkite bateriją. Prieš atlikdami techninę įrenginio priežiūrą visuomet atjunkite bateriją.
- Prieš naudodami įrenginį po bet kokio smūgio, patikrinkite, ar jis nesusidėvėjęs, ar nereikia remonto.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Įrenginiu dirbantis asmuo turi stebėti, kad nei žmonės, nei gyvūnai neprisiartintų arčiau kaip 15 m atstumu. Kai vienoje vietoje šiais įrenginiais dirba keli asmenys, tarp jų turi būti išlaikomas mažiausiai 15 m saugus atstumas.
- Prieš pjaudami atlikite bendrąją įrenginio apžiūrą, žr. priežiūros grafiką.

- Naudojimą gali reglamentuoti nacionalinės arba vietos taisyklės. Laikykitės nustatytų taisyklių.

Asmens sauga

- **Naudodami elektros įrankį, būkite budrūs, stebėkite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektros įrankio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų.** Dirbant elektros įrankiais netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.
- Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (tarp jų ir vaikams) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturinčiais patirties ar žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, pateikė atitinkamas instrukcijas. Žiūrėkite, kad su prietaisu nežaistų vaikai.
- Niekomet neleiskite vaikams ar kitiems asmenims, neapmokytiems naudotis įrenginiu ir / arba baterija jais naudotis ar atlikti techninę priežiūrą. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Neprisileiskite artyn pašalinių. Vaikai, gyvuliai, stebėtojai ir padėjėjai turi būti nutolę 15 metrų (50 pėd.) atstumu. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite įrenginį.
- Įrangą laikykite rakinamoje patalpoje, kur jos nepasieks vaikai ir pašaliniai asmenys.
- **Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaikykite plaukų, drabužių ir pirštinių arti judančių dalių.** Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įkliūti į judančias dalis.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę, jei vartojote alkoholį ar vaistus, kurie gali turėti įtakos jūsų regėjimui, nuovokai ar koordinacijai.
- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. instrukcijas skyriuje „Asmeninės apsauginės priemonės“.
- Perduodami įrenginį kitam asmeniui visuomet nuimkite bateriją.
- Atminkite, kad Jūs, operatorius, atsakote už tai,

kad nekiltų pavojus žmonėms ir jų nuosavybei.

Elektros įrankių naudojimas ir priežiūra

- Niekada nenaudokite įrenginio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos standartu. Niekomet nenaudokite įrenginio greta sprogių ar degių medžiagų.
- Niekada nenaudokite techniškai netvarkingos mašinos. Vykdykite šioje instrukcijoje nurodytas tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto procedūras. Kai kuriuos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti specialistai. Žr. instrukcijas skyriuje „Priežiūra“.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Ventiliacijos angas visuomet saugokite nuo šiukšlių.
- Prieš įjungiant aparatą būtina sumontuoti visus dangčius, apsaugas ir rankenas.
- Įrenginį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje.
- Niekada nenaudokite mašinos esant nepalankioms oro sąlygoms, pavyzdžiui, esant

rūkui, lyjant, drėgnose arba šlapiose vietose, pučiant stipriam vėjui, esant dideliame šalčiui, esant žaibo tikimybei ir pan. Dėl per karšto aplinkos oro įrenginys gali perkaisti. Darbas blogomis oro sąlygomis vargina ir gali susidaryti pavojingos darbo sąlygos, pavyzdžiui, slidūs paviršiai.

- Jeigu įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, sustabdykite jį ir išimkite bateriją.
- Eikite, niekada nebėkite.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Netinkamai ar nerūpestingai naudodami produktą galite rimtai ar net mirtinai susižaloti. Perskaitykite ir išanalizuokite šios naudojimo instrukcijos turinį.
- Be gamintojo leidimo jokių atveju negalima keisti originalios gaminio konstrukcijos. Niekada nenaudokite gaminio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos

standartu, ir visuomet naudokite originalius priedus. Nesuderinti konstrukcijos pakeitimai bei nepritaisytos detalės gali sukelti rimtus kūno sužalojimus ir net mirtį. Žalai, patirtai dėl neįgalio priedų ar atsarginių dalių naudojimo, gali būti netaikoma garantija.

- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkaus ar netgi mirtino sužeidimo pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.
- Prieš padėdami gaminį krauti, išimkite iš jo akumuliatorių bloką.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš imdamiesi naudoti gaminį perskaitykite toliau nurodytus įspėjamuosius nurodymus.

- Jei tam tikroje situacijoje nežinosite kaip pasielgti,

teiraukitės specialisto. Kreipkitės į pardavėją ar aptarnavimo dirbtuves. Nedirbkite darbo, kurio nemokate ar jaučiatės nepakankamai kvalifikuotas.


- Neleiskite vaikams naudoti gaminio ar būti arti jo. Įrenginį užvesti labai paprasta, todėl neprižiūrimi vaikai gali lengvai tai padaryti. Tai reiškia, jog iškyla pavojus sunkiai susižeisti. Kai neprižiūrite įrenginio, visuomet atjunkite bateriją.
- Užtikrinkite, kad dirbant prie jūsų arčiau nei 15 metrų (50 pėd.) neprisiartintų žmonės ar gyvūnai. Kai vienoje vietoje šiais įrenginiais dirba keli asmenys, tarp jų turi būti išlaikomas mažiausiai 15 m saugus atstumas. Priešingu atveju galite juos sunkiai sužeisti. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite gaminį. Niekada nesisukinėkite su gaminiu prieš tai neįsitikinę, ar už jūsų nieko nėra.
- Įsitinkite, kad galite laisvai stovėti ir judėti. Apžiūrėkite, ar jūsų darbo vietoje nėra kliūčių, pavyzdžiui, išsikišusių medžių šaknų, akmenų, šakų, griovių, jei kartais tektų greitai

pasitraukti. Labai atsargiai dirbkite ant stačių šlaitų.


- Visuomet tvirtai laikykite pusiausvyrą ir tvirtai remkitės į žemę kojomis. Per plačiai neužsimokite.
- Jeigu dėvite apsaugines ausines, būkite atidūs, kad išgirstumėte galimus įspėjamuosius signalus ar šūksnius. Išjungus įrenginį visada nusiimkite apsaugines ausines.
- Atsižvelkite į savo kaimynus ir nenaudokite įrenginio netinkamu laiku, pvz., vėlai vakare ar anksti ryte. Atsižvelkite į vietos nuostatas ir taisykles.
- Nenaudokite gaminio šalia atvirų langų.
- Įrenginį naudokite su kaip galima mažesniu oro srautu. Paprastai nebūtina naudoti didžiausio oro srauto, nes daugumą darbų galima atlikti naudojant tik pusės stiprumo oro srautą. Naudodami silpnesnį oro srautą sukeliate mažiau triukšmo ir dulkių, taip pat paprasčiau valdyti surenkamas ar pučiamas šiukšles.
- Prie žemės prilipusias šiukšles pakelkite grėbliu ar šepėčiu.

- Pūstuvo angą laikykite kiek galima arčiau žemės.
- Stebėkite aplinką. Įrenginį nukreipkite nuo žmonių, gyvūnų, žaidimų aikštelių, automobilių ir pan.
- Norėdami kuo labiau sumažinti šiam darbui skirtą laiką, šiek tiek sudrėkinkite ar apipurkškite purkštuvu dulkėtas zonas.
- Atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį. Dirbkite pavėjui ir darbas palengvės.
- Jeigu įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, sustabdykite įrenginį ir atjunkite akumuliatorių.
- Įrenginiu stumdyti dideles lapų šūsnis užima daug laiko ir keliamas nereikalingas triukšmas.
- Pabaigę išvalykite. Nenupūskite šiukšlių į kieno nors sodą.
- Nebėkite su gaminiu rankose.
- Stiprios oro srovės gali pakelti daiktus tokiu greičiu, kad jie

gali atšokti atgal ir sunkiai sužaloti akis.

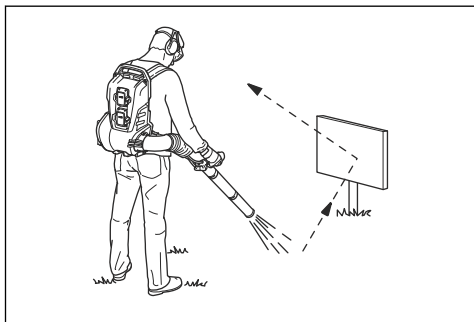

- Nekreipkite oro srauto į žmones ar gyvūnus.
- Prieš sumontuodami ar išmontuodami priedus ar kitas dalis, sustabdykite variklį.
- Jokia kūno dalimi nesilieskite prie įkaitusių paviršių.
- Suaktyvinto įrenginio niekada nedėkite ant žemės, jei jo nematote.
- Įrenginio negalima naudoti užsilipus ant kopėčių ar pastolių.

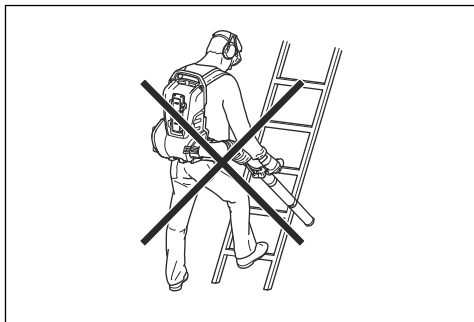

- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nelaimės atveju nebūtų kaip iškviešti pagalbą.

- Saugokitės į orą pakeliamų daiktų. Akmenukai, šiukšlės ir pan. gali pataikyti į akis ir apakinti ar sunkiai jas sužaloti.
- Įkraudami gaminį naudokite papildomo saugumo suteikiantį liekamosios srovės įtaisą (RCD). Liekamosios srovės įtaisas reikalingas tam, kad apsaugotų operatorių elektrinio gedimo metu.
- Šis įrenginys žinomas dėl savo mažų vibracinių apkrovų. Ilgalaikė vibracija gali pakenkti silpnesnės sveikatos žmonių kraujo apytakai ir nervų sistemai. Pajutę somatinius negalavimo požymius, kreipkitės į gydytoją. Simptomai yra nutirpimas, nejautrumas, badymas, dilgčiojimas, skausmas, silpnumas, odos spalvos ir būklės pakitimas. Šie simptomai paprastai pasirodo ant pirštų, rankų ar riešų.
- Įrenginį naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis yra skirtas.
- Neįmanoma numatyti visų situacijų, kurios gali iškilti. Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jeigu perskaitę

šià instrukcijà vis dar nesate tikri, kaip naudoti įrenginį, pasitarkite su tai išmanančiu asmeniu.

- Dirbdami įrenginiu visada užsidėkite laikymo diržus. Jeigu jų nenaudosite, negalėsite saugiai manevruoti ir dėl to galite susižeisti ir (ar) sužeisti kitus.


Asmeninės apsauginės priemonės




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami įrenginį būtinai dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Ilgalaikis triukšmo poveikis gali pakenkti klausai. Apskritai akumuliatoriniai gaminiai yra tylūs, tačiau klausai galima pakenkti ilgai naudojant esant tam tikram triukšmo lygiui. rekomenduoja operatoriams

naudoti apsaugines ausines, kai gaminiai ilgą laiką naudojami be pertraukos. Ilgą laiką reguliariai gaminį naudojantys vartotojai turėtų reguliariai tikrintis klausą. Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės ausinės apriboja galimybes girdėti garsus ir įspėjimo signalus.

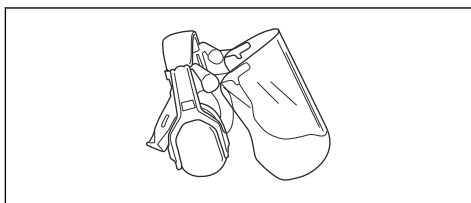


- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones. Jei naudojamas apsauginis skydelis, turi būti nešiojami ir patvirtinti apsauginiai akiniai. Patvirtinti apsauginiai akiniai yra tie, kurie atitinka JAV ANSI Z87.1 standartą arba ES EN 166 standartą.

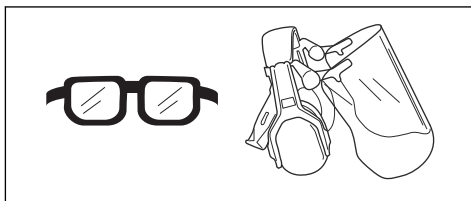

- Vilkėkite iš stiprios medžiagos pagamintus drabužius. Būtinai mūvėkite tvirtas, ilgas kelnes, vilkėkite aprangą ilgomis rankovėmis. Nevilkėkite laisvų drabužių, kurie gali

užkibti už krūmokšnių ir šakų. Nenešiotkite papuošalų, trumpų kelnų ar atvirų batų ir nevaikščiokite basomis. Saugiai susisekite plaukus aukščiau pečių.

- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė.

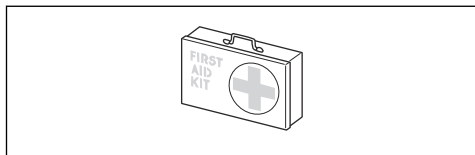

- Jeigu aplinkoje daug dulkių, būtina užsidėti respiratorių.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.


- Šiame skyriuje aprašytos gaminio saugos priemonės, jų paskirtis ir patarimai, kaip atlikti patikros ir priežiūros darbus, siekiant užtikrinti tinkamą gaminio veikimą. Žr. instrukcijas skyriuje *[vadas psl. 22]* ir sužinokite, kurioje traktoriuko vietoje yra šios dalys.
- Gaminio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o nelaimingų atsitikimų pavojus gali padidėti, jei gaminys nebus tinkamai

prižiūrimas, o aptarnavimas ir (arba) remonto darbai nebus atliekami profesionaliai. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į artimiausią techninės priežiūros atstovą.

- Niekada nenaudokite gaminio, kurio apsauginės dalys yra pažeistos. Gaminio saugos įrangą turi būti tikrinama ir prižiūrima taip, kaip yra aprašyta šiame skyrelyje. Jei gaminys neatitinka bet kurio iš šių kontrolinių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl gaminio remonto.
- Gaminio techninė priežiūra ir taisymas reikalauja specialaus pasirengimo. Tai ypač susiję su gaminio saugos įrangą. Jei jūsų gaminys neatitiks nors vieno iš žemiau pateiktų kontrolės reikalavimų, kreipkitės į sertifikuotą remonto dirbtuvę. Įsigijus mūsų gaminį, garantuojame profesionalų aptarnavimą ir techninę priežiūrą. Jei gamino pardavėjas neatlieka aptarnavimo, paprašykite jo duoti artimiausios remonto dirbtuvės adresą.

Naudotojo sąsajos funkcijų patikra


1. Paspauskite ir laikykite paleidimo / stabdymo mygtuką (A).

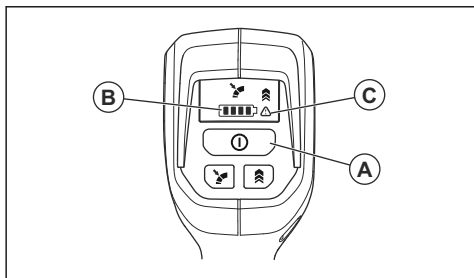

- a) Gaminys įjungtas, kai šviečia šviesos diodas (B).
 - b) Gaminys išjungtas, kai užgesa šviesos diodas (B).
2. Jeigu įsižiebia arba mirksi įspėjamasis indikatorius (C), žr. *Gedimai ir jų šalinimas* psl. 38.

Maitinimo jungiklio patikra

- Paspauskite ir atleiskite maitinimo jungiklį, kad įsitikintumėte tinkamu jo veikimu.

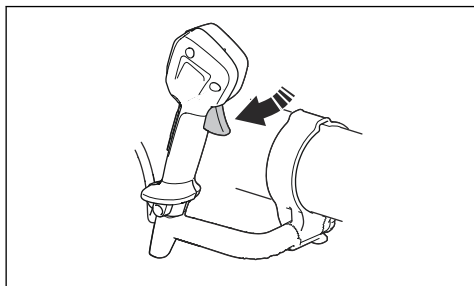


Laikymo diržų sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esantį įspėjimą.


Dirbdami įrenginiu visada užsidėkite laikymo diržus. Jeigu jų nenaudosite, negalėsite saugiai dirbti ir dėl to galite susižeisti ar sužeisti kitus. Patikrinkite, ar klubų ir krūtinės diržai yra užsegti ir tinkamai sureguliuoti. Gaminio ventiliatorius gali įtraukti neužsegta diržą.

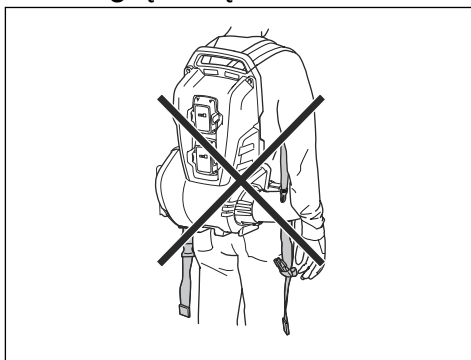

Greito nuėmimo funkcijos naudojimas

Kilus pavojui, greitai nusiimkite ant nugaros nešiojamą pūstuvą.

1. Nuspauskite spaustukus ir nuimkite diržus.

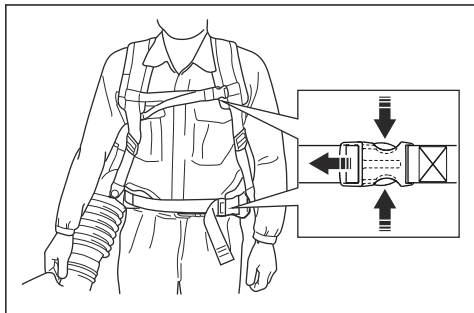

2. Nuimkite laikymo diržus.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, kitą patikrą ar montuodami įrenginį, išimkite akumuliatorių.
- Operatorius gali atlikti tik tokius priežiūros ir techninės priežiūros darbus, kurie aprašyti šiame operatoriaus vadove. Dėl didesnių

techninės priežiūros ir aptarnavimo darbų kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.

- Visos veržlės, sraigčiai ir varžtai turi būti gerai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus gaminio eksploatavimas.
- Pakeiskite susidėvėjusias ar apgadintas dalis.
- Neatliekant techninės priežiūros trumpėja įrenginio naudojimo laikas ir didėja nelaimingų atsitikimų pavojus.
- Visiems techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti būtini specialūs mokymai, ypač atliekant su sauga susijusios įrangos priežiūrą. Jeigu atlikus techninę priežiūrą patvirtinti ne visi šiame naudotojo vadove nurodyti punktai, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. Garantuojame, kad jis suteiks profesionalią priežiūrą ir atliks gaminio techninės priežiūros darbus.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Surinkimas


Įvadas




PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Gaminio vamzdžio ir rankenos montavimas


1. Uždėkite spaustuvą (A) ant lankstaus vamzdžio (B) ir užstumkite lankstų vamzdį ant pūstuvo išleidimo angos (C).

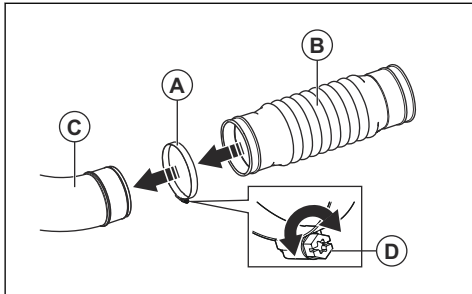

2. Įstatykite varžtą (D) į spaustuvą po vamzdžiu ir priveržkite.
3. Pritvirtinkite transportavimo diržą (E) prie lankstinės jungties (F) kreipiamojo bėgelio.

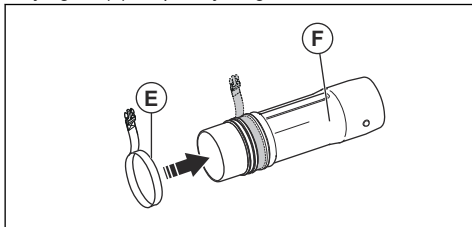


4. Uždėkite spaustuvą (G) ant lankstaus vamzdžio (B) ir pritvirtinkite prie lankstinės jungties (F).

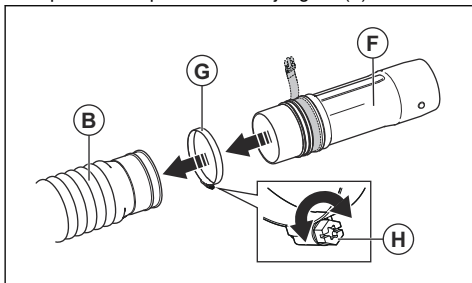


5. Įstatykite varžtą (H) į spaustuvą po vamzdžiu ir priveržkite.

6. Prie abiejų lankstinės jungties (F) pusių pritvirtinkite rankenas (I).

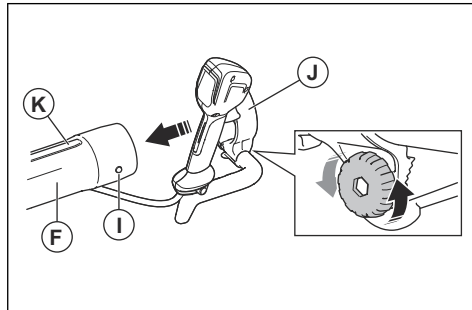


7. Pritvirtinkite valdymo rankenėlę (J) prie lankstinės jungties (F) kreipiamojo bėgelio (K). Įsitinkinkite, kad varžtas ant valdymo rankenėlės yra valdymo vamzdžio apatinėje pusėje.
8. Iki galo priveržkite varžtą valdymo rankenėlėje.
9. Sujunkite tarpinį vamzdį (L) su lankstine jungtimi (F). Užtikrinkite, kad rankena (I) būtų suderinta su tarpinio vamzdžio kreipiamuoju bėgeliu.

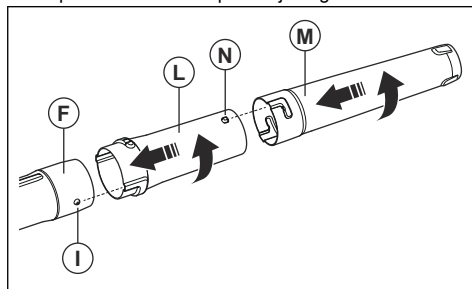

10. Iki galo pasukite tarpinį vamzdį (L), kad lankstinė jungtis (F) ir tarpinis vamzdis užsifiksuotų.
11. Sujunkite pūtimo vamzdį (M) su tarpiniu vamzdžiu (L). Užtikrinkite, kad rankena (N) ant tarpinio vamzdžio yra nukreipta į viršų ir įeina į pūtimo vamzdžio kreipiamąjį bėgelį.
12. Iki galo pasukite pūtimo vamzdį, kad tarpinis vamzdis ir pūtimo vamzdis užsirakintų.


13. Pritvirtinkite tros gnybtą prie lankstaus vamzdžio. Valdymo rankenėlės trosą įdėkite į tros gnybto kilpą.

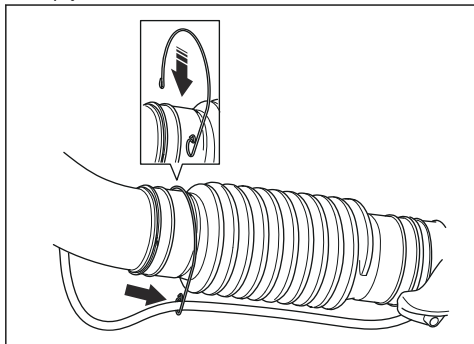

2. Sujunkite klubų diržą su spaustuku (C). Priveržkite diržą taip, kad gaminio svoris pasiskirstytų ant klubų.
3. Priveržkite šoninius diržus taip, kad gaminys tvirtai laikytųsi prie kūno.
4. Sujunkite krūtinės diržą su spaustuku (A).
5. Priveržkite diržą.

Gaminio padėjimas transportuoti

1. Sukite pūstuvo vamzdį, kol bus nukreiptas į viršų.

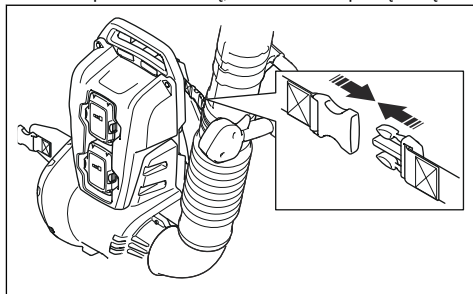


2. Sujunkite su transportavimo spaustuku.

Laikymo diržų reguliavimas

Tinkamai suregulius laikymo diržus ir gaminį, tampa lengviau dirbti. Sureguliuokite laikymo diržus taip, kad būtų patogiu dirbti.

1. Užsidėkite gaminio laikymo diržus.

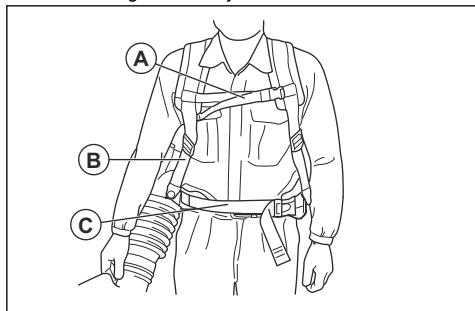

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.


Akumuliatoriaus prijungimas prie įrenginio



PERSPĖJIMAS: Įrenginyje naudokite tik Husqvarna originalius akumuliatorius.

1. Iki galo įkraukite akumuliatorių.


- Įstatykite akumuliatorių į ant nugaros nešiojamos dalies akumuliatoriaus laikiklį. Akumuliatorius bus užfiksuotas tada, kai išgirsite spragtelėjimą.

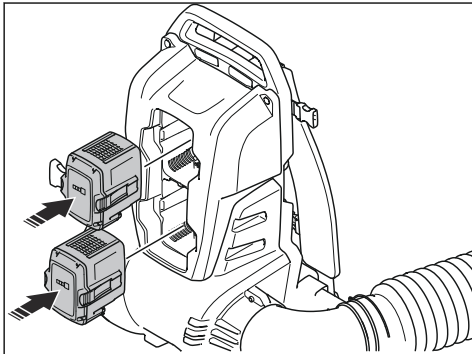

PASTABA: Jei akumuliatorius lengvai neįsistoja į akumuliatoriaus laikiklį – akumuliatorius uždėtas netinkamai. Antraip galima sugadinti gaminį.

Gaminio paleidimas

- Paspauskite ir laikykite paleidimo / stabdymo mygtuką, kol ant naudotojo sąsajos užsidegs žalias LED indikatorius.

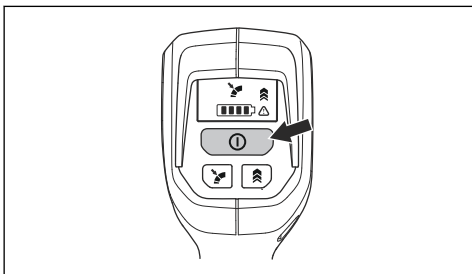


- Maitinimo jungikliu valdykite greitį.

Gaminio sustabdymas

- Atleiskite maitinimo jungiklį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaustą paleidimo / stabdymo mygtuką, kol bus užges žalias LED indikatorius.

- Išimkite akumuliatorių iš gaminio paspausdami ant jo esančius atlaisvinimo mygtukus.

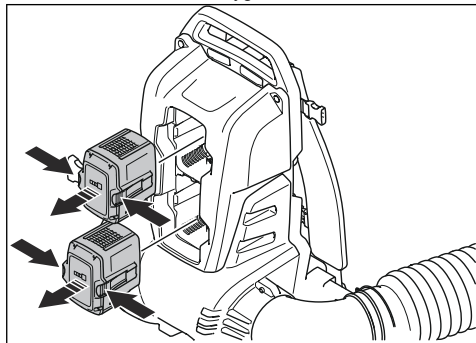

Automatinio išjungimo funkcija

Šis gaminys turi automatinio išjungimo funkciją, kuri išjungia gaminį, jei jis nenaudojamas. Gaminys išjungiamas po 30 min.

Funkcinė elgsena

Gaminį galima naudoti įstačius į bet kurią iš kišenių vieną akumuliatorių arba du akumuliatorius. Įstačius du akumuliatorius, pirmiausia gaminys bus maitinamas iš apatinės kišenės, vėliau – iš viršutinės. Esant įprastoms sąlygoms, išsikrovus pirmajam akumuliatoriui gaminį maitins antrasis. Esant tam tikroms sąlygoms, gaminio maitinimas keletą kartų pakaitomis bus tiekiamas iš skirtingų akumuliatorių, kad šie neperkaistų.


Ant rankenos esančiame ekrane pateikiamas įkrovos lygis nurodo bendrą iš akumuliatorių tiekiamos energijos dydį.

Jei gaminyje naudojamas BLi10 arba BLi100 akumuliatorius, apskukų per minutę skaičius bus ribojamas, siekiant apsaugoti akumuliatorius.


Siekiant akumuliatorius apsaugoti nuo perkaitimo, nesant galimybės tiekti maitinimo iš kito akumuliatoriaus gaminyje bus sumažintas apskukų per minutę skaičius, kad aparatą būtų galima naudoti visą numatytą veikimo laiką.

Pastovaus greičio palaikymo funkcijos naudojimas

1. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad pasirinktumėte optimalų darbinį oro srautą.

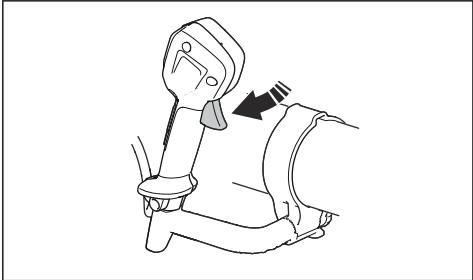


2. Paspauskite mygtuką Cruise control, kad nustatytumėte pasirinktą oro srautą. Įsižiebia šviesos diodas.

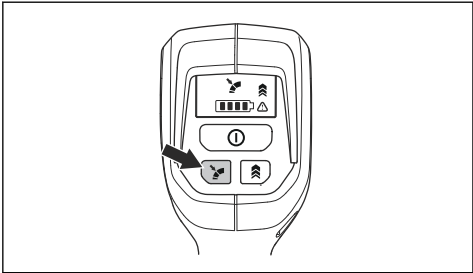

3. Nustatę pasirinktą oro srautą tęskite darbą nepaspaudę maitinimo jungiklio.
4. Norėdami padidinti oro srautą, paspauskite maitinimo jungiklį. Kai atleisite maitinimo jungiklį, oro srauto greitis bus toks, kaip buvo pasirinkta 2 veiksmė.
5. Atleiskite maitinimo jungiklį ir paspauskite Cruise control mygtuką, norėdami sustabdyti Cruise control funkciją.

Oro srauto didinimas iki maksimumo

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Naudojimas psl. 35*.
2. Norėdami įjungti didžiausią oro srauto greitį, paspauskite Boost mode mygtuką, kai maitinimo jungiklis yra paspaustas. Užsidega LED indikatorius, kuris rodo, kad Boost mode funkcija įjungta. Boost modefunkcijos veikimo laikas nėra apribotas.

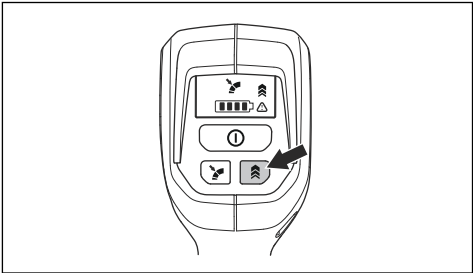

3. Paspauskite Boost mode mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte Boost mode funkciją.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.


Priežiūros grafikas

Techninės priežiūros darbas	Kasdien	Savaitinė	Kiekvie- ną mė- nesį
Nuvalykite gaminio išorinį paviršių švariu ir sausu audeklu. Nenaudokite van- dens.	X		
Rūpinkitės, kad rankenos būtų sausos ir švarios. Pašalinkite alyvą ar tepalą.	X		
Įsitikinkite, kad tinkamai veikia ir nepažeistas įjungimo / išjungimo mygtukas.	X		
Patikrinkite, ar tinkamai veikia maitinimo jungiklis.	X		
Patikrinkite, ar varžlės ir varžtai priveržti.	X		

Techninės priežiūros darbas	Kasdien	Savaitinė	Kiekvieną mėnesį
Patikrinkite, ar tinkamai veikia akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukai ir ar akumuliatorius užfiksuojamas į reikiamą padėtį.	X		
Patikrinkite, ar nepažeistos movos, sujungimai ir kabeliai. Pašalinkite nešvarumus.		X	
Patikrinkite, ar nepažeistos akumuliatoriaus kontaktinės jungtys.			X

Oro įsiurbimo patikra

- Įsitikinkite, kad oro įsiurbimo anga neužblokuota.

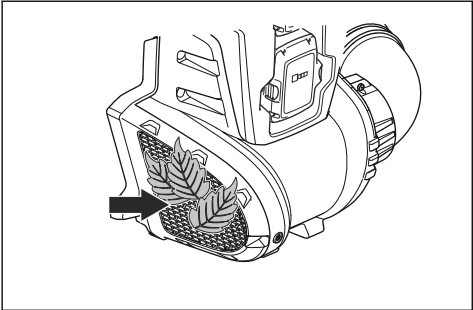

- Išjunkite gaminį ir, jeigu būtina, pašalinkite nepageidaujamą medžiagą.



PASTABA: Kai oro įsiurbimo anga yra užblokuota, sumažėja gaminio

efektyvumas ir dėl to variklis gali per daug įkaisti.

Įrenginio, akumuliatoriaus ir akumuliatorių įkroviklio valymas

- Baigę darbą nuvalykite įrenginį sausa šluoste.
- Nuvalykite akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį sausa šluoste. Akumuliatoriaus uždėjimo takeliai turi būti švarūs.
- Prieš sujungdami akumuliatorių su gaminio akumuliatoriaus įkrovikliu, patikrinkite, ar yra švarios šios dalys:
 - Akumuliatorių gnybtai.
 - Gnybtai ant akumuliatoriaus įkroviklio.
 - Gnybtai ant nugaros nešiojamo pūstuvo.

Gedimai ir jų šalinimas

Gedimai ir jų šalinimas

Problema	Galimi gedimai	Galimi veiksmai
Mirksi žalios spalvos šviesos diodų indikatorius.	Nepakankama baterijos įtampa.	Įkraukite akumuliatorių.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius.	Temperatūros svyravimai.	Leiskite įrenginiui atvėsti.
Nepavyksta paleisti gaminio.	Nešvarios akumuliatoriaus kontaktinės jungtys.	Nuvalykite minkštu šepetėliu ar pūsdami suspausta orą.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius.	Būtina atlikti įrenginio techninę priežiūrą.	Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Ant rankenos esančiame ekrane pateikiamas įkrovos lygis neatitinka akumuliatoriaus įkrovos lygio.	Įkrovos lygis gali skirtis priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus tipo.	Ant rankenos esančiame ekrane pateikiamas tikslusnis įkrovos lygis.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas ir laikymas

- Laikykitės specialių komercinių krovinių gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar tarpininko transporto priemonėmis, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir žymėjimo.
- Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykitės visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Sandėliavimo ar transportavimo metu atjunkite akumuliatorių.
- Prieš saugodami gaminį ilgesnį laiką, išvalykite jį ir atlikite visus techninės priežiūros darbus.
- Saugokite įrenginį tik sausoje vietoje.
- Gabendami saugiai pritvirtinkite įrenginį.

elektronikos įrenginių perdirbimo punktą. Taip saugosite nuo taršos aplinką ir žmones.

Daugiau informacijos kreipkitės į atsakingas vietos institucijas, buitinių atliekų priežiūros tarnybą ar prekybos atstovą.



Pasižymėkite: Simbolis, rodomas ar įrenginio arba įrenginio pakuotės.

Akumulatoriaus, akumuliatorių įkroviklio ir įrenginio šalinimas

Tolesnis simbolis nurodo, kad įrenginys nepriskiriamas buitiniams atliekoms. Nuvežkite jį į elektros ir

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	340iBT
Variklis	
Variklio tipas	BLDC (be šepetėlių) 36 V
Svoris	
Svoris be akumulatoriaus, kg/sv.	6,3 / 13,9
Skleidžiamas triukšmas ⁴	
Garso galios lygis, išmatuotas dB (A)	95
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A)	97
Apsaugos nuo vandens lygis	
Veikia bet koku oru	Taip
Garso lygiai ⁵	

⁴ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB. Pateiktas įrenginio garso stiprumo lygis buvo išmatuotas naudojant didžiausią garsą sukeliantį originalų įtaisą. Skirtumas tarp garantuojamojo ir matuojamojo garso stiprumo yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojamasis garso stiprumas apima ir matavimo rezultatų sklaidą bei nukrypimus tarp skirtingų to pačio modelio įrenginių.

⁵ Pateiktuose duomenyse apie ekvivalentinį įrenginio garso slėgio lygį yra 3 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

	340iBT
Ekvivalentinis garso slėgio lygis naudotojo ausyse, išmatuotas pagal EN ISO 11203 ir ISO 22868, dB(A)	79
Vibracijos lygis ⁶	
Vibracijos lygis rankenoje išmatuotas pagal EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventiliatoriaus parametrai	
Oro srautas įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	11,5
Oro srautas Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	13,7
Maksimalus oro greitis įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	52/116,32
Maksimalus oro greitis Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	61/136,45
Maksimali pūtimo jėga įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, N	12
Maksimali pūtimo jėga Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, N	17

Triukšmo ir vibracijos duomenys nustatomi nominalaus didžiausio greičio pagrindu.

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius Husqvarna BLi

Akumulatorius	BLi200
Tipas	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	5,2
Nominali įtampa, V	36
Svoris, kg / svar.	1,3/2,8

Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai

Akumulatoriaus įkroviklis	QC330	QC500
Įvado įtampa, V	100–240	100–240
Dažnis, Hz	50–60	50–60
Galia, W	330	500

⁶ Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 2 m/s² tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

Priedai

Patvirtinti priedai

Patvirtinti priedai	Tipas, ilgis	Gam. nr.
Antgalis	Plokščias antgalis, tiesus, 600 mm	579 79 75-01
	Plokščias antgalis, lenktas 20 laipsnių kampu, 360 mm	576 58 27-01
	Apvalus antgalis, tiesus, 350 mm	576 58 18-01
	Apvalus antgalis su metaliniu žiedu, 326 mm	586 10 63-01
	Apvalus antgalis su metaliniu žiedu, 416 mm	586 10 63-02
	Tarpinis vamzdis, 380 mm	576 58 17-01
	Apvalus antgalis duslintuvas, 416 mm	589 81 17-01
Rankovė	Rankovė	594 03 50-01
Veržliaraktis	T27 / T20, žvaigždinis	575 88 07-01
Valdymo rankena	Valdymo rankena	544 40 00-04

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.
+46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys:

Aprašymas	Rankinis akumuliatorinis pūstuvus
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	340iBT
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2022 ir vėlesnis

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/30/EMS	dėl elektromagnetinio suderinamumo
2011/65/ES	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“
2000/14/ES	dėl triukšmo lauke

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų: EN 60335-1:2012+A13:2017+A15:2021, EN 50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 15503:2009+A2:2015, EN IEC 63000:2018.

„The Swedish Machinery Testing Institute, Sweden“ patikrino V priedo atitiktį Tarybos direktyvos 2000/14/EB reikalavimams. Sertifikato numeris 01/012/006.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr. *Techniniai duomenys psl. 39*.

Huskvarna, 2022-12-05

Stefan Holmberg, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skyriaus direktorius, technologijų vadybos padalinys, „Husqvarna AB“, ŠVEDIJA

Atsakingas už techninę dokumentaciją




Saturs

Ievads.....	43	Problēmu novēršana.....	59
Drošība.....	44	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	59
Montāža.....	55	Tehniskie dati.....	60
Lietošana.....	56	Piederumi.....	62
Apkope.....	58	Atbilstības deklarācija.....	63

Ievads

Izstrādājuma pārskats

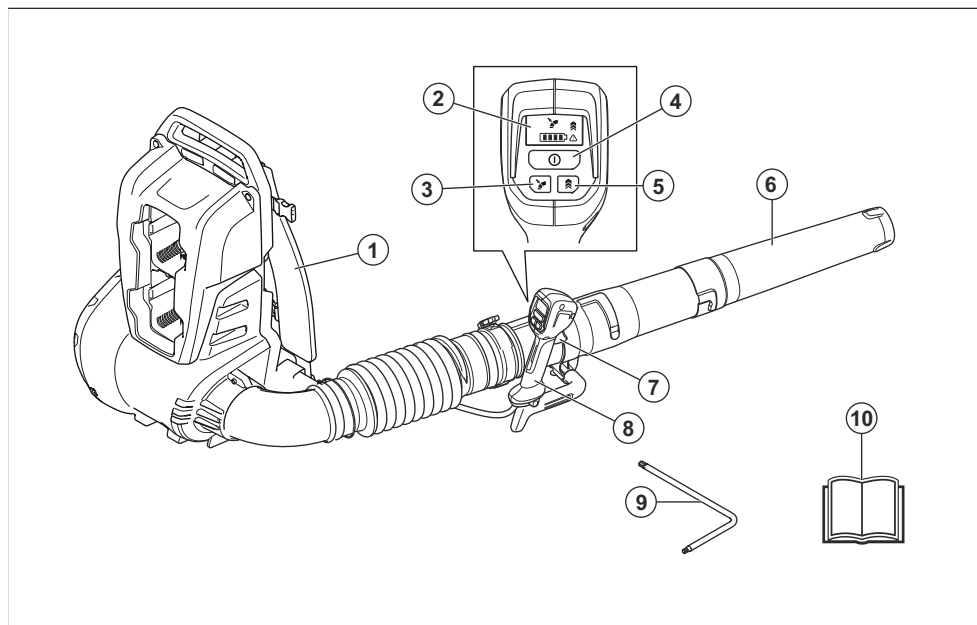

1. Mugursomas stiprinājums
2. Displejs
3. Cruise control: iestatiet veicamajam darbam optimālu gaisa plūsmu
4. Iedarbināšanas/izslēgšanas poga
5. Boost mode: Gaisa plūsmas pastiprināšana
6. Pūtēja sprausla
7. Spēka sprūds
8. Rokturis
9. Sešstūra atslēga
10. Lietošanas rokasgrāmata

Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu jūsu drošību un efektivitāti, darbojoties ar šo ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar apkopes sniedzēju.

Paredzētā lietošana

Izmantojiet izstrādājumu lapu un cita nevēlama materiāla aizpūšanai no tādām vietām kā zālāji, gājēju ietves un asfaltēti ceļi.

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir ar elektromotoru darbināms pūtējs ar mugursomas tipa akumulatoru.

Simboli uz produkta



Brīdinājums! Pūtējs var būt bīstams! Pavirša vai nepareiza lietošana var radīt bīstamas vai nāvējošas traumas lietotājam vai citiem cilvēkiem. Ir ļoti svarīgi, lai jūs izlasītu un izprastu lietotāja rokasgrāmatas saturu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka pirms ierīces lietošanas esat izpratuši visus norādījumus.



Izmantojiet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus.



Līdzstrāva.



Trokšņa emisiju vidē uzlīme atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes direktīvām un noteikumiem, kā arī Jaundienvidevīdvešanas tiesību aktam "Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula 2017". Produkta garantētais skaņas jaudas līmenis ir norādīts *Tehniskie dati lpp. 60* un uz etiķetes.



Simboli uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka no šī produkta nevar atbrīvoties kā no sadzīves atkritumiem. Šis produkts ir jānodod utilizācijai atbilstošā pārstrādes uzņēmumā.



Šis produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.



Šis produkts atbilst spēkā esošajiem AK regulām.



Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.



Brīdinājuma gaismas diode.



Ieslēgšanas/apturēšanas poga.



Poga Boost mode.



Poga Cruise control.



Pūtēja lietotājam jānodrošina, lai citi cilvēki vai dzīvnieki neatrastos tuvāk par 15 metriem no darba vietas. Ja vairāki ierīces lietotāji strādā vienā darba vietā, drošības attālumam ir jābūt ne mazākam par 15 metriem. Pūtējs ar lielu spēku var izsviest priekšmetus, kas, atsitoties, var atlēkt. Ne-lietojot atbilstošu drošības aprīkojumu, tas var radīt smagas acu traumas.



yyyywwxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads un **ww** ir ražošanas nedēļa.

Produkta bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu produkta bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs produkta remonts;
- produkta remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produktam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produkta remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes
"Uzmanību!" un piezīmes

tiek izmantotas, lai izceltu
īpaši svarīgas lietotāja
rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

levads



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

Vispārīgi drošības brīdinājumi par elektriskā darbarīka lietošanu

Pārbaude pirms iedarbināšanas

- Pārbaudiet darba zonu. Noņemiet visus vaļīgos priekšmetus, ko var aizmest pa gaisu, piemēram, akmeņus, stikla lauskas, naglas, tērauda stiepli, auklas utt.
- Lai novērstu iekārtas nejaušas iedarbināšanas risku, vienmēr izņemiet akumulatoru. Pirms iekārtas tehniskās apkopes vienmēr atvienojiet akumulatoru.
- Pirms iekārtas lietošanas un pēc triecieniem pārbaudiet, vai iekārtai nav novērojams nodilums vai bojājumi un veiciet atbilstošos remontdarbus.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Mašīnas lietotājam jānodrošina, lai citi cilvēki vai dzīvnieki darba laikā neatrastos darba vietai tuvāk par 15 metriem. Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem.
- Pirms lietošanas veiciet mašīnai vispārējo pārbaudi, skat. apkopes grafiku.

- Uz lietošanu var attiekties valsts vai vietējie noteikumi. Ievērojiet norādītos noteikumus.

Personīgā aizsardzība

- Lietojot elektrisko darbarīku, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi. **Nelietojiet elektrisko instrumentu noguruma stāvoklī vai narkotiku, alkohola vai zāļu iespaidā.** Īss neuzmanības brīdis darbā ar elektrisko instrumentu var radīt nopietnas traumas.
- Nepieļaujiet citu personu atrašanos darba zonā.
- Iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņas vai garīgajām spējām un nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir atbilstoši instruējusi. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
- Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vai citām atbilstoši neapmācītām personām strādāt ar iekārtu, mainīt akumulatoru vai veikt iekārtai tehnisko apkopi.

Minimālais lietotāju vecums var būt noteikts ar vietējās likumdošanas aktiem.

- Nepiederošus turiet pa gabalu. Bērniem, dzīvniekiem, blakusstāvētājiem un palīgiem jāatrodas drošības zonā vismaz 15 metru (50 pēdu) attālumā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet iekārtu.
- Uzglabājiet ierīces slēdzamā vietā, lai tās nebūtu sasniedzama bērniem un nepiederošām personām.
- **Attiecīgi apgērbieties. Nevalkājiyet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Nepieļaujiet, ka kustīgo detaļu tuvumā atrodas mati, drēbes vai cimdi.** Vaļīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var iekļerties kustīgajās detaļās.
- Nekad nelietojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat dzēris alkoholiskus dzērienus, vai, ja lietojiet medikamentus, kas var ietekmēt redzi, prāta spējas, vai koordināciju.
- Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Skatiet norādījumus sadaļā "Individuālais drošības aprīkojums".
- Nododot iekārtu citai personai, vienmēr izņemiet akumulatoru.

- Atcerieties, ka jūs kā operators esat atbildīgs par cilvēku vai viņu īpašuma aizsardzību pret nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu.
- Izmantojiet mašīnu tikai dienas gaismā vai citā labi apgaismotā teritorijā.
- Nelietojiet mašīnu sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietū, slapjās vai mitrās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, pērkona negaisa laikā u.c. Ārkārtīgi karsts laiks var izraisīt mašīnas pārkaršanu. Darbs ar to sliktos laikapstākļos ir nogurdinošs un var rasties bīstami apstākļi, piemēram, slidenas virsmas.
- Ja iekārtai rodas normām neatbilstoša vibrēšana, apturiet to un izņemiet akumulatoru.
- Ejiet, nekādā gadījumā neskrieniet.

Elektriskā darbarīka lietošana un uzturēšana

- Nekad nelietojiet iekārtu, kas ir pārveidota tā, ka neatbilst sākotnējai specifikācijai. Iekārtu nedrīkst lietot sprādzienbīstamu vai viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Nekad nelietojiet bojātu ierīci. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās drošības pārbaudes, tehniskās apkopes un remonta instrukcijas. Dažus apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai apmācīti un kvalificēti speciālisti. Skatīt norādījumus zem virsraksta "Apkope".
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Vienmēr pārbaudiet, vai iekārtas ventilācijas spraugas nav aizsērējušas.
- Pirms iedarbināšanas jābūt piestiprinātiem visiem pārsegiem, aizsargiem un rokturiem.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Produkts var kļūt par bīstamu darba rīku, ja to lieto nepareizi vai pavirši, izraisot nopietnas un pat dzīvībai bīstamas traumas operatoram vai citiem. Izlasiet un izprotiet šīs lietotāja rokasgrāmatas saturu.

- Nekādā gadījumā bez ražotāja atļaujas nedrīkst mainīt šī izstrādājuma konstrukciju. Nekad nelietojiet izstrādājumu, kura sākotnējai specifikācija ir pārveidota, un vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Neatļautas izmaiņas un/vai neatļauti piederumi var radīt smagas vai nāvējošas traumas izstrādājuma lietotājam un citiem. Jūsu garantija, iespējams, neattiecas uz bojājumiem vai atbildību, ko ir izraisījusi nesankcionētu piederumu vai rezerves daļu lietošana.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta darbību. Lai samazinātu risku nokļūt apstākļos, kad var tikt gūtas smagas vai letālas traumas, mēs iesakām personām, kurām ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.
- Pirms uzlādes izņemiet no ierīces akumulatora bloku.

Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet turpmāk izklāstītos brīdinājumus.

- Ja ir radusies situācijā, kurā nezināt, kā rīkoties, lūdziet padomu speciālistam. Sazinieties ar izplatītāju vai apkopes darbnīcu. Izvairieties no lietošanas paņēmieniem, kurus nepārvaldāt.
- Neļaujiet bērniem lietot šo izstrādājumu vai uzturēties tā tuvumā. Tā kā produktu ir vienkārši iedarbināt, bērni to var nejauši iedarbināt. Tas var radīt smagu traumu. Ja produktu glabājat nomaļus, vienmēr atvienojiet akumulatoru.
- Strādājot sekojiet, lai neviens cilvēks vai dzīvnieks netuvotos darba vietai tuvāk par 15 metriem (50 pēdām). Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem. Citādi var tikt radīta smaga trauma. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet izstrādājumu. Nekad nevēzējiet produktu, pirms neesat paskatījies atpakaļ


un pārliecināties, ka drošības zonā neviena nav.

- Pārliecinieties, vai varat droši pārvietoties un stāvēt. Pārbaudiet, vai tuvumā nav šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, bedres utt.), kas var traucēt, ja piepeši nepieciešams pārvietoties. Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot nogāzēs.
- Vienmēr turiet līdzsvaru un stāviet stabili. Nesniedzieties pārāk tālu.
- Lietojot dzirdes aizsarglīdzekļus, vienmēr uzmanīgi klausieties, lai sadzirdētu brīdinājumu signālus vai saucienus. Kad produkts apstājas, vienmēr noņemiet dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Strādājiet ar produktu saprātīgā laikā, nevis, piemēram, agri no rīta vai vēlu vakarā, kad tas var traucēt citus cilvēkus. Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.
- Nelietojiet izstrādājumu atvērtu logu tuvumā.
- Izmantojiet produktu ar pēc iespējas mazāku gaisa plūsmu. Ir samērā reti nepieciešams darbināt pūtēju ar pilnu gaisa plūsmu, un


vairākus darbus var paveikt ar daļēju gaisa plūsmu. Ja darbināsi ar mazāku gaisa plūsmu, nebūs liels troksnis un putekļu būs mazāk, turklāt, ir arī ērtāk uzņemt savāktos/ pārvietotos grūžus.

- Ar grābekli vai slotu atbrīvojiet zemei pielipušos grūžus.
- Turiet pūtēja atveri, cik vien iespējams tuvu pie zemes.
- Novērojiet apkārtni. Nevērsiet produktu cilvēku, dzīvnieku, spēļu laukumu vai automobiļu u.c. virzienā.
- Samaziniet pūšanas laiku, viegli samitrinot putekļainās vietas vai izmantojot izsmidzināšanas iekārtu.
- Strādājot, nemiet vērā vēja virzienu. Lai atvieglotu darbu, strādājiet vēja virzienā.
- Ja produkts sāk neparasti vibrēt, apturiet produktu un noņemiet akumulatoru.
- Izstrādājuma izmantošana lielāku kaudžu pārvietošanai ir laika tērēšana, un tas rada nevajadzīgu troksni.
- Pēc lietošanas notīriet! Uzmanieties, lai grūži netiktu iepūsti citu cilvēku dārzā.
- Neskrieniet ar produktu.
- Spēcīgas gaisa plūsmas var pārvietot priekšmetus ar lielu ātrumu, kuri atsitoties var

atlēkt atpakaļ un radīt smagas acu traumas.

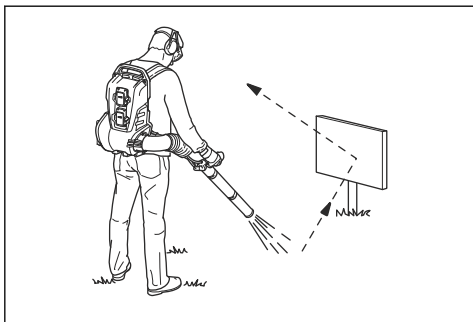

- Nevērsiet gaisa plūsmu citu cilvēku vai dzīvnieku virzienā.
- Pirms piederumu vai citu sastāvdaļu montēšanas vai demontēšanas izslēdziet dzinēju.
- Raugiet, lai ķermeņa daļas neatrastos karstu virsmu tuvumā.
- Nekad nelieciet zemē produktu ar darbojošos dzinēju, ja nevarat to uzraudzīt.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot uz kāpnēm vai sastatnēm.

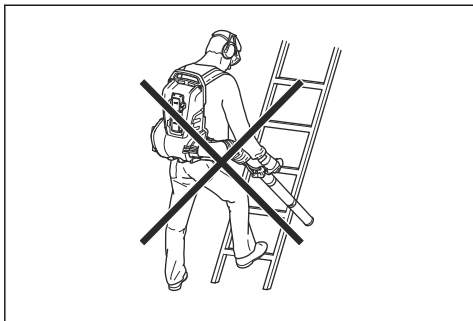

- Nelietojiet produktu, ja nav iespējams pasaukt palīdzību nelaimes gadījumā.
- Sargieties no izsviesti priekšmetiem. Akmeņi, netīrumi u.c. var tikt izsviesti un trāpīt acīs un tādējādi izraisīt aklumu vai citas nopietnas traumas.
- Kad uzlādējat izstrādājumu, lielākai drošībai izmantojiet uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi (residual-current device — RCD). Paliekošās strāvas ierīce ir uzstādīta, lai pasargātu operatoru no ievainojumiem, ko var gūt elektriskās ķēdes īsslēguma gadījumos.
- Produktam ir raksturīgs ļoti zems vibrāciju līmenis. Personām ar asinsrites traucējumiem pārmērīga atrašanās vibrācijas ietekmē var negatīvi ietekmēt asinsriti vai nervu sistēmu. Ja jūtat pārmērīgas vibrācijas ietekmes simptomus, apmeklējiet ārstu. Tie var būt nejutīgums, tirpšana, dūrieni, sāpes, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas. Šie simptomi parasti ir novērojami pirkstos, rokās vai locītavās.
- Izmantojiet produktu vienīgi tam, kam tas paredzēts.


- Nemiet vērā, ka visas iespējamās situācijas nav iespējams paredzēt. Vienmēr esiet piesardzīgi un izmantojiet veselo saprātu. Izvairieties no situācijām, kurās nejutaties īsti pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc šo norādījumu izlasīšanas joprojām šaubāties par notiekošo vai veicamajām darbībām, pirms turpmākas rīcības konsultējieties ar kādu ekspertu.
- Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojiet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, nevarēsiet ar ierīci droši strādāt un pakļausiet sevi un/vai citus cilvēkus traumu riskam.
- Laužiet izplatītājam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Ilgstoša uzturēšanās troksnī var bojāt dzirdi. Ar akumulatoriem darbināmas ierīces kopumā ir salīdzinoši klusas, taču bojājumus var radīt trokšņa līmenis apvienojumā ar ilgstošo iedarbību. Iesaka operatoriem lietot dzirdes aizsarglīdzekļus, ja ierīce tiek lietota ilgstošāk dienas gaitā. Ja lietotājs ar ierīci strādā ilgstoši un regulāri, viņam ir regulāri jāpārbauda dzirde. Nemiet vērā to, ka dzirdes aizsarglīdzekļi ierobežo iespēju dzirdēt skaņas un brīdinājuma signālus.

Individuālie aizsarglīdzekļi




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek.
- Izmantojiet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus. Apstiprinātas aizsargbrilles ir jālieto arī tad, ja tiek izmantots sejsēgs. Apstiprinātas aizsargbrilles ir tādas, kas atbilst ASV standarta ANSI Z87.1 ASV vai

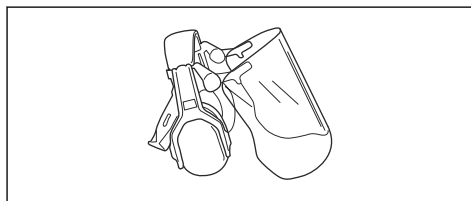

standarta EN 166 prasībām
ES valstīs.

tālāk izklāstītos
brīdinājumus.

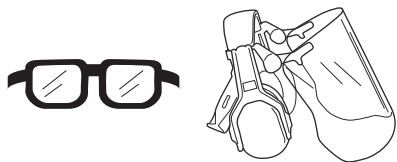

- Lietojiet izturīga auduma apģērbu. Vienmēr valkājiet biezas, garas bikses un apģērbu ar garām piedurknēm. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu, kas viegli var ieķerties krūmos un zaros. Nenēsājiet rotaslietas, nevelciet šortus, sandales un nestrādājiet basām kājām. Sakārtojiet matus droši virs pleciem.
- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi.



- Strādājot putekļainā vidē, jāvalkā elpošanas aizsargmaska.

Izstrādājuma drošības ierīces




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet

- Šajā sadaļā ir izskaidrota izstrādājuma drošības aprīkojuma nozīme, tā mērķis un veidi, kā tiek veikta tā pārbaude un apkope, lai garantētu drošības aprīkojuma pareizu darbību. Lai noskaidrotu, kurā izstrādājuma vietā atrodas šīs daļas, skatiet norādījumus sadaļā *levads lpp. 43*.
- Šī izstrādājuma darbmūžs var saīsināties un var palielināties nelaimes gadījumu risks, ja izstrādājuma apkope netiek veikta pareizi un ja apkope un/vai remonts netiek veikts profesionāli. Ja nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
- Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu ar bojātu drošības aprīkojumu. Izstrādājuma drošības aprīkojums ir jāpārbauda un jāuztur, pamatojoties uz šajā nodaļā izklāstīto informāciju. Ja izstrādājums neatbilst iepriekš aprakstīto pārbaužu prasībām, sazinieties ar vietējo remontdarbnieku, lai izstrādājumu saremontētu.

- Izstrādājuma apkopi un remontu drīkst veikt tikai īpaši apmācīti tehniķi. Tas jo īpaši attiecas uz izstrādājuma drošības aprīkojumu. Ja jūsu izstrādājums neatbilst zemāk aprakstīto pārbaucēju prasībām, sazinieties ar apkopes pakalpojumu nodrošinātāju. Jebkura mūsu izstrādājuma iegāde garantē profesionāla remonta un apkopes pieejamību. Ja mazumtirgotājs, pie kura iegādājāties izstrādājumu, nav apkopi veicošs izplatītājs, uzziniet no viņa tuvākā apkopes veicēja adresi.

Lietotāja interfeisa funkciju pārbaude

1. Nospiediet un turiet nospiestu iedarbināšanas/izslēgšanas pogu (A).

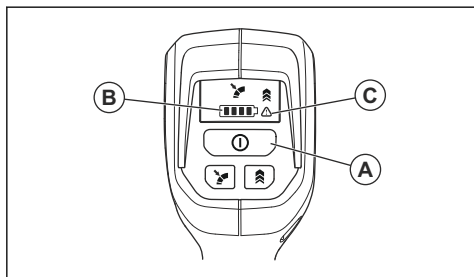


- a) Izstrādājums ir ieslēgts, ja deg LED indikators (B).
- b) Izstrādājums ir izslēgts, ja nedeģ LED indikators (B).

2. Skatiet *Problēmu novēršana* lpp. 59, ja brīdinājuma indikators (C) ir iedegts vai mirgo.

Spēka sprūda pārbaude

- Nospiediet un atlaidiet spēka sprūdu, lai pārliecinātos, vai tas brīvi kustas.

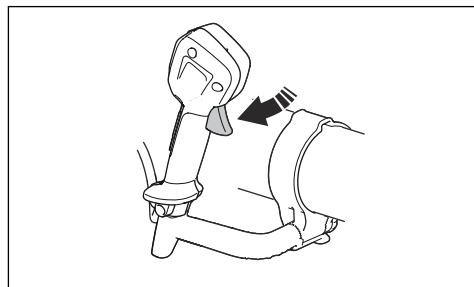


Stiprinājuma drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet turpmāk izklāstītos brīdinājumus.


Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojiet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, nevarēsiet ar ierīci droši strādāt un pakļausiet gan sevi, gan citus cilvēkus traumu riskam. Nodrošiniet, lai gurnu siksna un krūšu siksna ir piesprausta un pareizi noregulēta. Ja siksna nav aiztaisīta, pastāv risks, ka tā var iesprūst izstrādājuma ventilatorā.

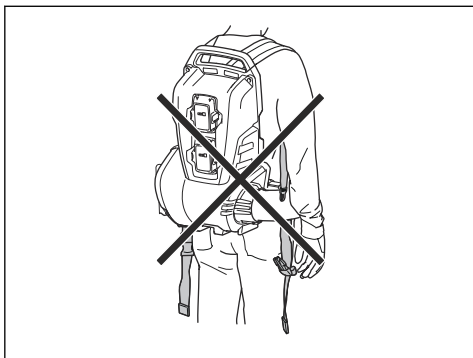

Ātrās atbrīvošanas funkcijas izmantošana

Ārkārtas situācijā ātri noņemiet pūtēja mugursomas tipa akumulatoru.

1. Attaisiet klipšus un noņemiet lences.

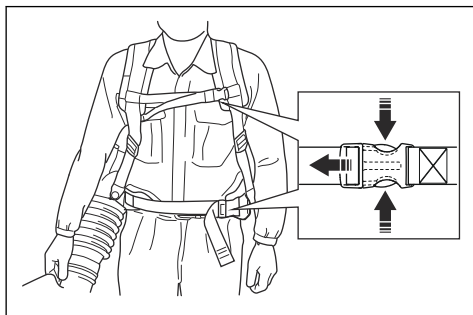

2. Noņemiet stiprinājumu.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat produkta apkopi, izlasiet brīdinājuma norādījumus.

- Noņemiet akumulatoru, pirms veicat apkopi, citas pārbaudes vai montējat produktu.
- Operators drīkst veikt tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītos apkopes un servisa darbus. Par plašākiem apkopes un servisa darbiem sazinieties ar savu apkopes nodrošinātāju.
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darba stāvokli, pievelciet visus uzgriežņus, bultskrūves un skrūves.
- Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
- Neveicot apkopi, samazinās produkta dzīves cikls un palielinās nelaimes gadījumu risks.
- Īpaša apmācība ir nepieciešama visiem apkopes un remontdarbiem, jo īpaši šī produkta drošības ierīcēm. Ja visas šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītās pārbaudes netiek apstiprinātas pēc apkopes veikšanas, sazinieties ar apkopes nodrošinātāju. Mēs garantējam profesionālu remontdarbu un apkopes pieejamību jūsu produktam.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.

Montāža


Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Caurules un roktura montāža uz izstrādājuma


1. Uzlieciet skavu (A) elastīgajai caurulei (B) un uzstumiet elastīgo cauruli uz pūtēja izejas (C).

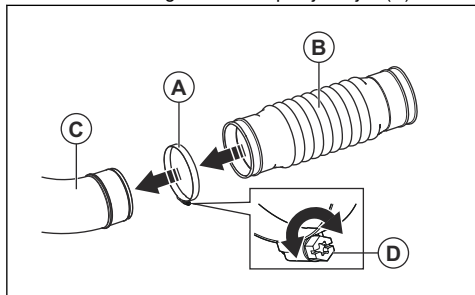

2. Uzlieciet skrūvi (D) uz skavas zem caurules un pievelciet skrūvi.
3. Piestipriniet pārnēsāšanas lenci (E) pie šarnīrsavienojuma (F) vadīklas sliedes.

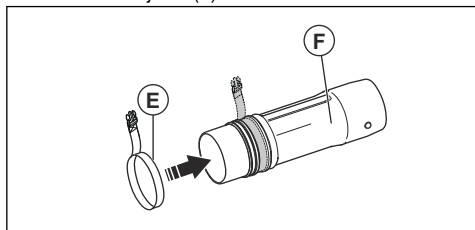


4. Uzlieciet skavu (G) elastīgajai caurulei (B) un piestipriniet šarnīrsavienojumu (F).

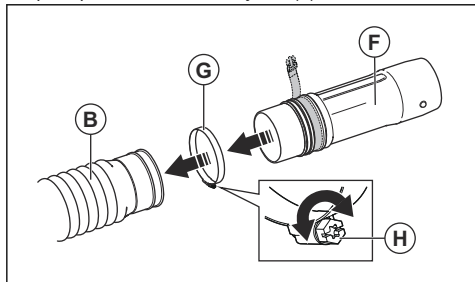


5. Uzlieciet skrūvi (H) uz skavas zem caurules un pievelciet skrūvi.

6. Vienādās pozīcijās pagriežiet griežpogas (I), kas atrodas šarnīrsavienojuma (F) abās pusēs.

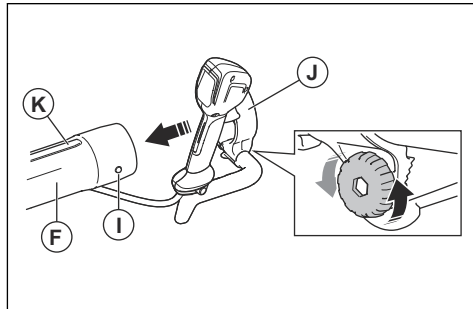


7. Piestipriniet darbības rokturi (J) pie šarnīrsavienojuma (F) vadīklas sliedes (K). Pārbaudiet, vai darbības roktura skrūve atrodas vadības caurules apakšā.
8. Pievelciet uz darbības roktura esošo skrūvi līdz galam.
9. Pievienojiet starpcauruli (L) pie šarnīrsavienojuma (F). Griežpogai (I) jāatrodas vienā līmenī ar starpcaurules vadīklas sliedi.

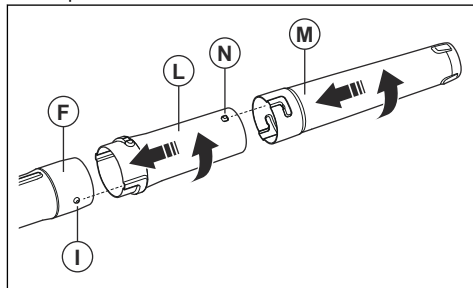

10. Pagriežiet starpcauruli (L) līdz galam, lai nofiksētu šarnīrsavienojumu (F) un starpcauruli.
11. Savienojiet pūšanas cauruli (M) ar starpcauruli (L). Griežpogai (N), kas atrodas uz starpcaurules, jābūt vērstai augšup un jāieiet pūšanas caurules vadīklas sliedē.
12. Pagriežiet starpcauruli līdz galam, lai nofiksētu gan starpcauruli, gan pūšanas cauruli.


13. Piestipriniet troses skavu elastīgajai caurulei.
Darbības roktura kabeli ievietojiet troses skavas cilpā.

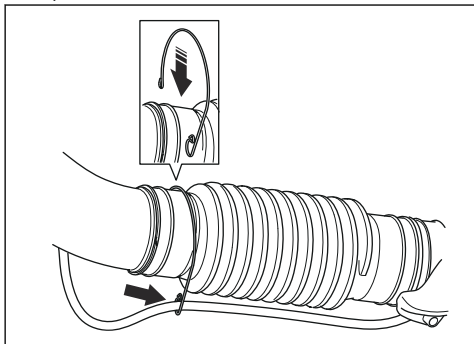

Drošības jostas regulēšana

Pareizi pieregulēts stiprinājums un izstrādājums atvieglos darbu ar to. Noregulējiet stiprinājumu tā, lai ar ierīci ir ērti strādāt.


1. Uzlieciet izstrādājuma stiprinājumu.

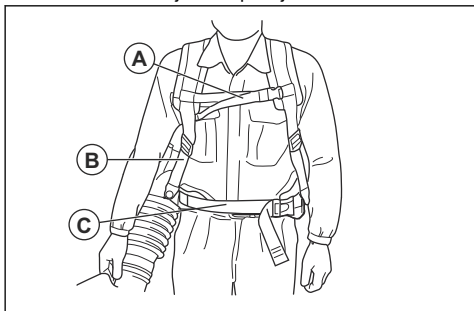

2. Savienojiet gurnu siksnas klipšus (C). Pievelciet siksnu ciešāk, līdz izstrādājuma svars balstās uz gurniem.
3. Pievelciet sānu lences (B), līdz izstrādājums cieši piekļaujas ķermenim.
4. Savienojiet krūšu lences klipšus (A).
5. Nostipriniet lenci.

Izstrādājuma novietošana pārvietošanas pozīcijā

1. Pagrieziet pūtēja cauruli, līdz tā ir vērsta augšup.

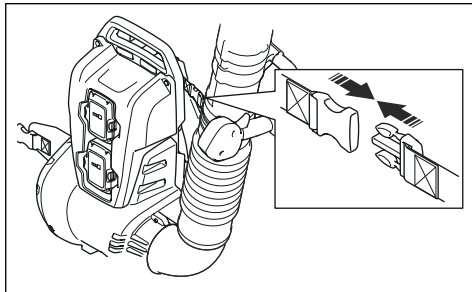

2. Savienojiet pārvietošanas klipšus.

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.


Akumulatoru savienošana ar produktu



BRĪDINĀJUMS: Produktā izmantojiet tikai Husqvarna oriģinālos akumulatorus.

1. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.


2. Iebīdiet akumulatoru mugursomas akumulatora turētājā. Atskatot klikšķim, akumulators automātiski nofiksējas.

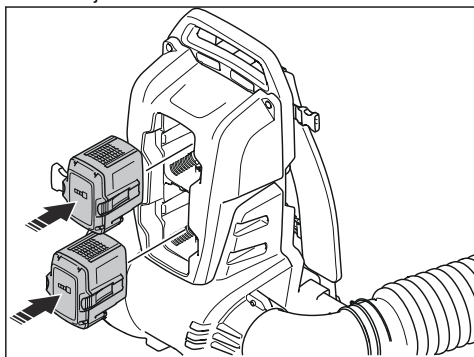

IEVĒROJIET: Ja akumulators viegli neieslīd akumulatora turētājā, akumulators nav pareizi uzstādīts. Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.

Izstrādājuma iedarbināšana

1. Nospiediet un turiet iedarbināšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas lietotāja interfeisa zaļais LED indikators.

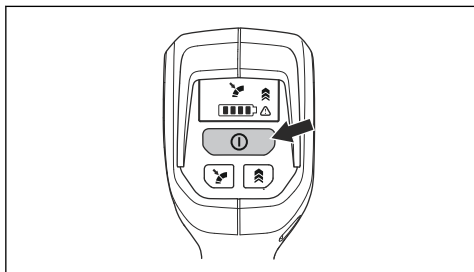


2. Regulējiet ātrumu ar spēka sprūdu.

Izstrādājuma apturēšana

1. Atlaidiet spēka sprūdu.
2. Nospiediet un turiet iedarbināšanas/izslēgšanas pogu, līdz izslēdzas zaļais LED indikators.

3. Nospiediet atlaišanas pogas uz akumulatora un izņemiet akumulatoru no izstrādājuma.

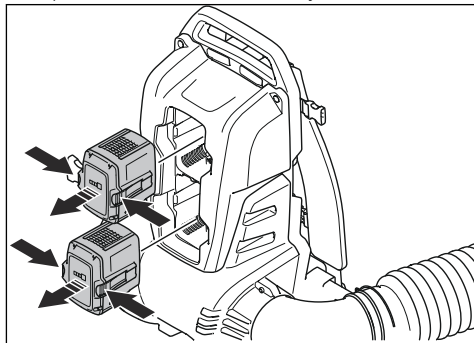

Automātiskās izslēgšanas funkcija

Izstrādājumam ir automātiska izslēgšanas funkcija, kas aptur izstrādājumu, ja tas netiek izmantots. Izstrādājums izslēdzas pēc 30 minūtēm.

Lietošanas iespējas

Izstrādājumu var lietot ar vienu akumulatoru jebkurā no nodalījumiem vai ar abiem akumulatoriem. Ja tiek lietoti abi akumulatori, izstrādājums vispirms izmantos akumulatoru apakšējā nodalījumā, bet pēc tam — augšējā. Normālas darbības apstākļos izstrādājums sāks lietot otro akumulatoru tad, kad pirmais būs izlādējies. Īpašos apstākļos izstrādājums akumulatorus izmantos pamišus, lai tie atdzistu.


Uzlādes statuss roktura displejā rāda abu akumulatoru kopējo uzlādes līmeni.

Ja izstrādājumam tiek lietots akumulators BLi10 vai BLi100, apgriezienu skaits minūtē tiks ierobežots, lai aizsargātu akumulatorus.


Lai aizsargātu akumulatorus no pārkaršanas, kad pārslēgšanās starp akumulatoriem nav iespējama, tiks samazināts izstrādājuma apgriezienu skaits minūtē, lai nodrošinātu pilnu darbības ciklu.

Kruīza kontroles funkcijas izmantošana

1. Lai izvēlētos darbam optimālo gaisa plūsmu, nospiediet spēka sprūdu.

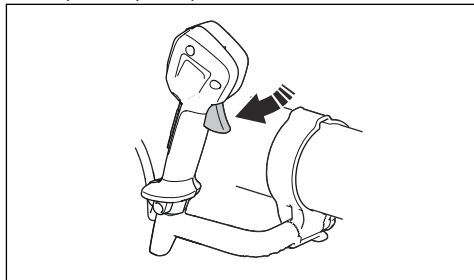

2. Lai iestatītu atlasīto gaisa plūsmu, nospiediet pogu Cruise control. Iedegas LED indikators.

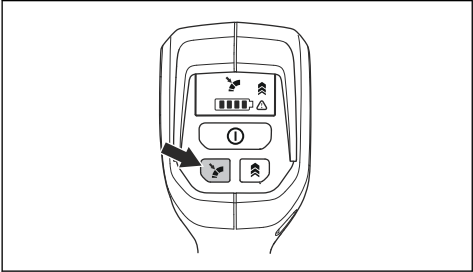


3. Turpiniet darbu ar izvēlēto gaisa plūsmu, neturot nospiestu spēka sprūdu.
4. Lai pastiprinātu gaisa plūsmu, piespiediet spēka sprūdu. Atbrīvojot jaudas sprūdu, gaisa plūsma samazinās līdz tādām stiprumam, kas bija 2. solī.
5. Atlaidiet spēka sprūdu un piespiediet Cruise control pogu, lai apturētu Cruise control funkciju.

Gaisa plūsmas pastiprināšana līdz maksimumam

1. Iedarbiniet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Lietošana lpp. 56.*

2. Lai panāktu visspēcīgāko gaisa plūsmu, turot piespiestu jaudas sprūdu, piespiediet Boost mode pogu. Ja Boost mode funkcija ir ieslēgta, iedegas LED lampiņa. Boost mode funkcijai nav laika ierobežojumu.

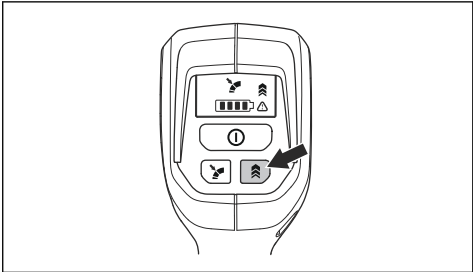

3. Lai pārtrauktu izmantot Boost mode funkciju, nospiediet Boost mode pogu vēlreiz.

Apkope

Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Apkopes grafiks

Apkope	Katru dienu	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī
Notīriet izstrādājuma ārpusi ar tīru un sausu drāniņu. Neizmantojiet ūdeni.	X		
Rokturus uzturiet sausus un tīrus. Notīriet eļļu vai netīrumus.	X		
Pārliecinieties, vai iedarbināšanas/izslēgšanas poga darbojas pareizi un nav bojāta.	X		
Pārbaudiet, vai spēka sprūds darbojas pareizi.	X		
Pārliecinieties, vai uzgriežņi un skrūves ir stingri pievilkti.	X		
Pārliecinieties, vai akumulatora atlaišanas pogas darbojas pareizi un vai akumulators tiek fiksēts vietā.	X		
Pārbaudiet, vai sakabes, savienojumi un kabeli nav bojāti. Notīriet tos.		X	
Pārbaudiet, vai akumulatoru savienotāji nav bojāti.			X

Gaisa ieplūdes pārbaude

1. Pārbaudiet, vai gaisa ieplūde nav bloķēta.

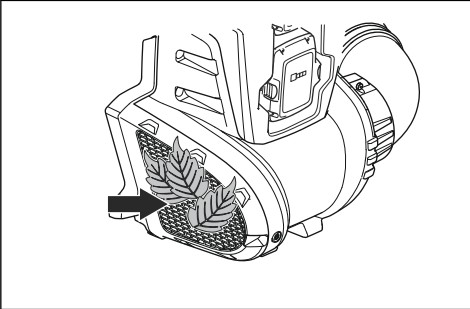

2. Apturiet izstrādājumu un, ja nepieciešams, noņemiet nevajadzīgo materiālu.



IEVĒROJIET: Nobloķēta gaisa ieplūde pasliktina izstrādājuma

veiktspēju un var izraisīt dzinēja pārkaršanu.

Produkta, akumulatora un akumulatora lādētāja tīrīšana

1. Pēc lietošanas tīriet produktu ar sausu drānu.
2. Tīriet akumulatoru un akumulatora lādētāju ar sausu drānu. Akumulatora vadotnes sliedēm ir vienmēr jābūt tīrām.
3. Pirms akumulatora pievienošanas lādētājam vai izstrādājumam pārbaudiet vai tālāk minētās daļas ir tīras:
 - a) Akumulatoru spaiļes.
 - b) Akumulatora lādētāja spaiļes.
 - c) Mugursomas tipa pūtēja spaiļes.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamās kļūmes	Iespējamā rīcība
Mirgo zaļais LED indikators.	Akumulators izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
Mirgo sarkans kļūdu LED indikators.	Temperatūras nobīde.	Ļaujiet produktam atdzist.
Izstrādājums nesāk darboties.	Nefīrumi akumulatora savienotājos.	Tīriet ar saspiestu gaisu vai ar mikstu birsti.
Mirgo sarkans kļūdu LED indikators.	Izstrādājumam ir nepieciešama apkope.	Sazinieties ar apkopes pārstāvi.
Uzlādes līmenis roktura displejā nesakrīt ar akumulatora uzlādes līmeni.	Uzlādes līmenis var atšķirties atkarībā no izmantotā akumulatora.	Roktura displejā tiek rādīts precīzāks uzlādes līmenis.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Pārvadāšana un uzglabāšana

- Ievērojiet īpašās prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtīšanas aģentu prasības.
- Pirms nosūtāt produktu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos likumus.
- Transportēšanas vai glabāšanas nolūkos izņemiet akumulatoru.

- Notīriet produktu un veiciet pilnu apkopi, pirms novietojat produktu ilgstošai glabāšanai.
- Glabājiet ierīci tikai sausā vietā.
- Transportēšanas laikā nostipriniet produktu droši.

Akumulatora, akumulatoru lādētāja un ierīces utilizācija

Zemāk esošais simbols norāda, ka ierīce nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet to elektrisko un elektronisko ierīču

pārstrādes uzņēmumā. Tādējādi tiek samazināta kaitīgā ietekme uz vidi un cilvēkiem.

Plašāku informāciju vaicājiēt pašvaldības iestādēm, sadzīves atkritumu apsaimniekotājam vai izplatītājam.



Piezīme: Simbols ir redzams uz ierīces vai ierīces iepakojuma.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	340IBT
Motors	
Motora tips	BLDC (bezvadu) 36 V
Svars	
Svars bez akumulatora, kg/mārciņas	6,3/13,9
Trokšņa emisija ⁷	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	95
Skaņas jaudas līmenis, garantētais L _{WA} dB (A)	97
Aizsardzības līmenis pret ūdeni	
Lietošana jebkādos laikapstākļos	Jā
Skaņas līmeņi ⁸	
Ekvivalents skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, mērīts atbilstoši standartam EN/ISO 11203 un ISO 22868, dB (A):	79
Vibrācijas līmeņi ⁹	
Vibrācijas līmeņi pie rokturiem, mērīti atbilstoši standartam EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventilatora darbība	
Gaisa plūsma parastā režīmā ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	11,5
Gaisa plūsma Boost mode ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	13,7
Maksimālais gaisa ātrums parastajā režīmā ar apaļu standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	52/116,32

⁷ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā trokšņa jauda (L_{WA}). Aparāta skaņas intensitātes līmenis ir izmērīts ar oriģinālu piestiprinājumu, kas veic darbu augstākajā līmenī. Atšķirība starp garantēto un izmērīto skaņas jaudas līmeni ir tāda, ka garantētā skaņas intensitātes līmeņa mērījumu rezultāts ietver arī izkliedi mērījuma rezultātā un atšķirības dažādām tā paša modeļa ierīcēm atbilstoši direktīvai 2000/14/EK.

⁸ Sniegtajos datos par ekvivalenta skaņas spiediena līmeni ierīcei ir tipiska statistiskā 3 dB (A) izkliede (standartnovirze).

⁹ Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 2 m/s² statistiskā izkliede (standarta novirze).

	340iBT
Maksimālais gaisa ātrums Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	61/136,45
Maksimālais pūšanas spēks parastā režīmā ar apaļo standarta sprauslu, N	12
Maksimālais pūšanas spēks Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, N	17

Trokšņa un vibrācijas dati tiek noteikti, ņemot vērā maksimālo nominālo ātrumu.

Apstiprinātie akumulatori

Šim izstrādājumam lietojiet tikai oriģinālos Husqvarna BLi akumulatorus.

Akumulators	BLi200
Tips	Litija jonu
Akumulatora kapacitāte, Ah	5,2
Nominālais spriegums, V	36
Svars, kg/mārc.	1,3/2,8

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	QC330	QC500
Ieejas spriegums, V	100–240	100–240
Frekvence, Hz	50-60	50-60
Jauda, W	330	500

Piederumi

Apstiprinātie piederumi

Apstiprinātie piederumi	Tips, garums	Art. nr.
Sprausla	Plakanā sprausla, taisna, 600 mm	579 79 75-01
	Plakanā sprausla, 20 grādu leņķis, 360 mm	576 58 27-01
	Apaļā sprausla, taisna, 350 mm	576 58 18-01
	Apaļā sprausla ar metāla gredzenu, 326 mm	586 10 63-01
	Apaļā sprausla ar metāla gredzenu, 416 mm	586 10 63-02
	Starpcaurule, 380 mm	576 58 17-01
	Apaļās sprauslas klusinātājs, 416 mm	589 81 17-01
Uzmava	Uzmava	594 03 50-01
Uzgriežņu atslēga	T27/T20 Torx	575 88 07-01
Roktura stienis	Roktura stienis	544 40 00-04

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
produkts:

Apraksts	Rokas pūtējs ar akumulatora piedziņu
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	340iBT
Identifikācija	Ar sērijas numuriem no 2022 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	"par mehānismiem"
2014/30/EMS	"par elektromagnētisko savietojamību"
2011/65/ES	"par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu"
2000/14/EK	"par trokšņa emisiju vidē"

un ir ievēroti zemāk norādītie saskaņotie standarti un/vai
tehniskie dati: EN 60335-1:2012+A13:2017+A15:2021,
EN 50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN
61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN
15503:2009+A2:2015, EN IEC 63000:2018.

The Swedish Machinery Testing Institute, Sweden
ir pārbaudījis atbilstību Eiropas Padomes direktīvas
2000/14/EK V pielikumam. Sertifikāta numurs:
01/012/006.

Informāciju par trokšņa emisiju skatiet šeit: *Tehniskie
dati lpp. 60.*

Huskvarna, 2022-12-05

Stefans Holmbergs (Stefan Holmberg), Izpētes un
attīstības nodaļas direktors, Tehnoloģiju pārvaldības
daļa, Husqvarna AB, ZVIEDRIJA

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju





www.husqvarna.com

Originalaaijuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība

1143683-40



2023-10-27